


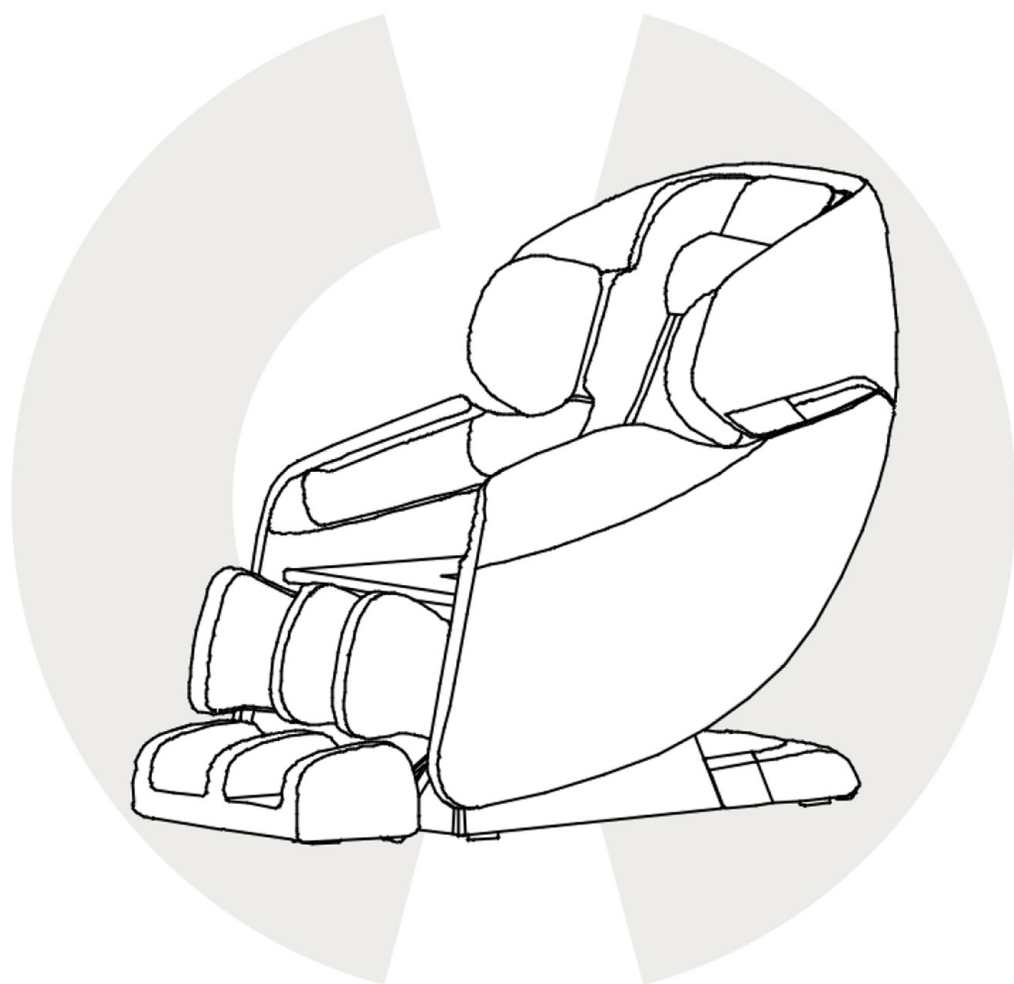

Masažna fotelja

ARCUS
SUPERIOR

Zahvaljujemo na kupovini naših proizvoda. Pre upotrebe, molimo Vas da pročitate pažljivo ova uputstva kako biste osigurali ispravnu instalaciju i rad.

Molimo čuvajte ova uputstva za buduću upotrebu.

SADRŽAJ:

MERE OPREZA	1
IME I FUNKCIJA SVAKE KOMPONENTE	3
Spoljna struktura	3
Unutrašnja struktura	3
Kutija za napajanje	4
Daljinski upravljač	5
Uputstva za daljinsko upravljanje	6
Uputstva za meni na ekranu	7
PRELIMINARNE PROVERE	12
Metode instalacije	12
Puštanje u rad	14
Provere pre upotrebe	15
Premeštanje	16
Povezivanje sa napajanjem	16
Prostor za instalaciju	17
Podna zaštita	17
Optimalno okruženje	18
Uzemljenje	18
ČUVANJE I ODRŽAVANJE	19
REŠAVANJE PROBLEMA	20
SPECIFIKACIJE	20

U obrazcu ispod prikazuju se naziv i sadržaj opasnih materija u ovom proizvodu

Naziv delova	Ograničene supstance					
	Pb	Hg	Cd	Cr	PBB	PBDE
Spoljne ploče	○	○	○	○	○	○
Ploča	×	○	○	○	○	○
Metalne obrade	×	○	○	○	○	○
Gumeni delovi	○	○	○	○	○	○
Kabl za napajanje Adapter za napajanje	×	○	○	○	○	○
Interna signalna žica	○	○	○	○	○	○
Tapacirung	○	○	○	○	○	○
Ovaj obrazac je napravljen prema uredbi SJ/T 11364 ※ : Sklop ploče uključuje rezervne delove koji čine celu matičnu ploču, kao što su otpornik, kondenzator, integrisano kolo, konektori itd. ○ : Označava da je koncentracija opasnih materija u svim homogenim materijalima u delovima ispod odgovarajućeg praga GB/T26572 standarda. ×						

Napomene :

Rok trajanja ovih električnih i elektronskih proizvoda, ako se koriste kako je navedeno u uputstvu ograničen je na 10 godina.



MERE OPREZA

- ▶ Dole navedene mere predostrožnosti će vam pomoći da obezbedite pravilnu upotrebu ovog uređaja.
- ▶ Opasnost koja može nastati nepravilnom upotrebom klasifikovana je u “UPOZORENJE” i “PAŽNJA”, obavezno pročitajte sva uputstva pre upotrebe masažne fotelje.

 OPREZ	Nepravilna upotreba može prouzrokovati povrede korisnika.		
 PAŽNJA	Nepravilna upotreba može prouzrokovati štetu na proizvodu.		
	Zabranjeno		Ne rasklapati

Rizični korisnici

Preporučujemo da se osobe sa bilo kojim od sledećih stanja pre upotrebe konsultuju sa svojim lekarom.

 UPOZORE	◆ Osobe koje koriste elektronski medicinski instrument ugrađen u telo, pejsmejker za srce. ◆ Osobe koje su pod bilo kakvom terapijom, posebno ako se ne osećaju dobro. ◆ Osobe sa malignim oboljenjima (koje su pod nadzorom). ◆ Žene koje su u ciklusu ili u drugom stanju. ◆ Osobe koje boluju od osteoporoze ili preloma kičme. ◆ Osobe koje boluju od kožnih bolesti.. ◆ Osobe koje imaju visoku temperaturu ◆ Neophodan je strog nadzor kada ovaj proizvod koriste, ili su u njegovoj blizini deca i osobe sa invaliditetom. ◆ Uređaj poseduje grejače. Osobe koje su neosetljive na toplotu moraju biti oprezne pri korišćenju ovog uređ. ◆ Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim i mentalnim sposobnostima odnosno sa manjkom iskustva i znanja, samo ukoliko su pod nadzorom ili su im data uputstva u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i razumevanje opasnosti. ◆ Deci nije dozvoljeno igranje sa uređajem. ◆ Čišćenje i održavanje ne smeju vršiti deca bez nadzora roditelja.
---	--

Mere predostrožnosti za daljinsko upravljanje

 PAŽNJA	◆ Nemojte rukovati daljinskim upravljačem niti povlačiti kabl vlažnom rukom. ◆ Kako biste izbegli kvar, ne prosipajte vodu ili drugu tečnost na daljinski upravljač ◆ Ne stavljajte teške predmete na daljinski upravljač.
--	--

Upozorenja u vezi sa adapterima i kablom

 PAŽNJA	◆ Uvek isključite uređaj iz utičnice odmah nakon upotrebe i pre čišćenja. ◆ Uređaj nikada ne ostavljati bez nadzora kada je uključen. Uvek isključiti uređaj iz utičnice kada se ne koristi. ◆ Isključiti uređaj iz utičnice prilikom grmljavine ili oluje sa grmljavinom. ◆ Nikada nemojte koristiti uređaj ako ima oštećen kabl ili utikač, ako ne radi ispravno, ako je pao i ošteto se ili je upao u vodu. Odnosite uređaj u servisni centar na pregled i popravku ◆ Proverite da li podaci na nalepnici sa navedenim napajanjem odgovaraju vašem lokalnom napajanju el.energ. ◆ Nemojte vlažnom rukom iskopčavati kabl kako biste izbegli strujni udar. ◆ Ne vucite kabl pri isključivanju, dohvatite prednji plastični kraj kako biste ga iskopčali. ◆ Ne pritiskajte, ne savijajte, ne vucite i ne uvrćite kabl. ◆ Držite kabl dalje od grejnih površina. ◆ Ne nosite ovaj uređaj pomoću kabla za napajanje i ne koristite kabl kao ručku. ◆ Da biste isključili uređaj, okrenite sve kontrole u položaj za isključivanje, a zatim izvucite utikač iz utičnice. ◆ Uređaj se može koristiti samo sa jedinicom za napajanje koja je isporučena uz uređaj. ◆ Isporučuje se samo sa sigurnosnim, izuzetno niskim naponom koji odgovara oznaci na uređaju. ◆ Ako je kabl za napajanje oštećen, proizvođač, serviser, ili podjednako kvalifikovana osoba mora ga zameniti kako bi se izbegla opasnost.
--	--

MERE OPREZA

Najbolje okolnosti


 PAŽNJA	◆ Ne koristite uređaj pod pokrivačem ili jastkom. Može doći do prekomernog zagrevanja, što bi prouzrokovalo požar, strujni udar ili povrede ljudi. ◆ Ne koristite uređaj na mestima gde je temperatura iznad 40°C. ◆ Ne koristite ovaj uređaj u vlažnom ili prašnjavom okruženju, niti kada je bilo koji deo tela u kontaktu sa vodom ili bilo kojim sličnim tlom. ◆ Nikada ne upotrebljavajte uređaj ukoliko su blokirani otvori za vazduh. Održavajte vazdušne otvore čistim, bez vlakana, dlaka i sl. ◆ Ne koristite uređaj na otvorenom prostoru. ◆ Ne koristite uređaj u okruženju u kom se koriste aerosolni (sprejni) proizvodi. ◆ Molimo vas da postavite uređaj na ravnu površinu. ◆ Ne čuvati uređaj u blizini izvora grejanja ili otvorenog plamena. ◆ Povežite uređaj samo sa pravilno uzemljenom utičnicom. Pogledajte uputstva za uzemljenje.
--	---

Saveti za bezbednu upotrebu


 OPREZ	◆ Predviđeno za težinu korisnika ispod 120kg. ◆ Koristite ovaj uređaj samo za predviđenu upotrebu kako je opisano u ovom uputstvu. Ne koristite dodatke koje nije preporučio proizvođač. ◆ Ne koristite proizvod u terapijske svrhe. ◆ Uređaj može da koristi samo jedna osoba, a ne dve ili više osoba istovremeno kako bi se izbegla oštećenja, ◆ Nemojte koristiti proizvod odmah nakon obroka, može izazvati nelagodnost. ◆ Uklonite nakit sa ruku i ispraznite džepove dok koristite usluge masaže. ◆ Proverite tapacirung ispod jastuka i drugih mesta, ako uočite oštećenje nemojte koristiti uređaj već se obratite kvalifikovanom servisu. ◆ Ukoliko tokom korišćenja uređaja osetite bilo kakvu neuobičajenu nelagodnost odmah isključite uređaj i nemojte ga koristiti. ◆ Preporučuje se upotreba uređaja u trajanju od 20min. ◆ Uverite se da ima dovoljno prostora iza i ispred stolice pre podešavanja naslona za leđa i noge. ◆ Uverite se da osim korisnika, ništa drugo ne vrši prekomerni pritisak na naslon za leđa ili noge. ◆ Kada spuštate naslon za noge ili leđa uverite se da mala deca nisu u blizini. ◆ Molimo Vas da sedite pravilno prilikom korišćenja uređaja ◆ Ne vucite uređaj po parketu ili sličnoj površini kako biste izbegli njeno oštećenje. ◆ Ne naslanjajte teške predmete na naslon za noge.
	◆ Nemojte zaspiti u stolici dok radi. ◆ Ne konzumirajte alkohol prilikom upotrebe uređaja. ◆ Ne ubacujte predmete u bilo koji otvor na uređaju. ◆ Ukoliko tokom korišćenja uređaja primetite dim ili neki neprijatan miris, prekinite dalje korišćenje i isključite kabl za napajanje iz zida.
	◆ Ne rastavljajte proizvod sami kako biste izbegli kvar. ◆ Ne radite demontažu, popravku i modifikacije na svoju ruku već kontaktirajte ovlašćenog prodavca.

NAZIV I FUKCIJA SVAKE KOMPONENTE

Spoljašna struktura

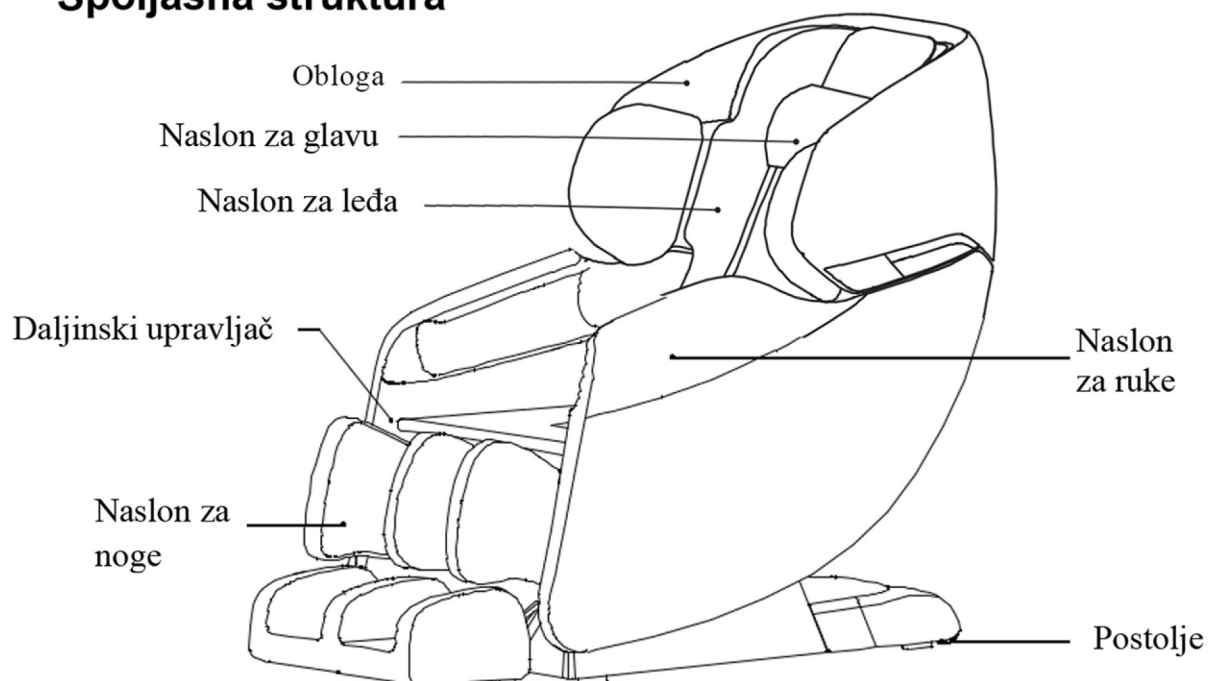


Unutrašnja struktura

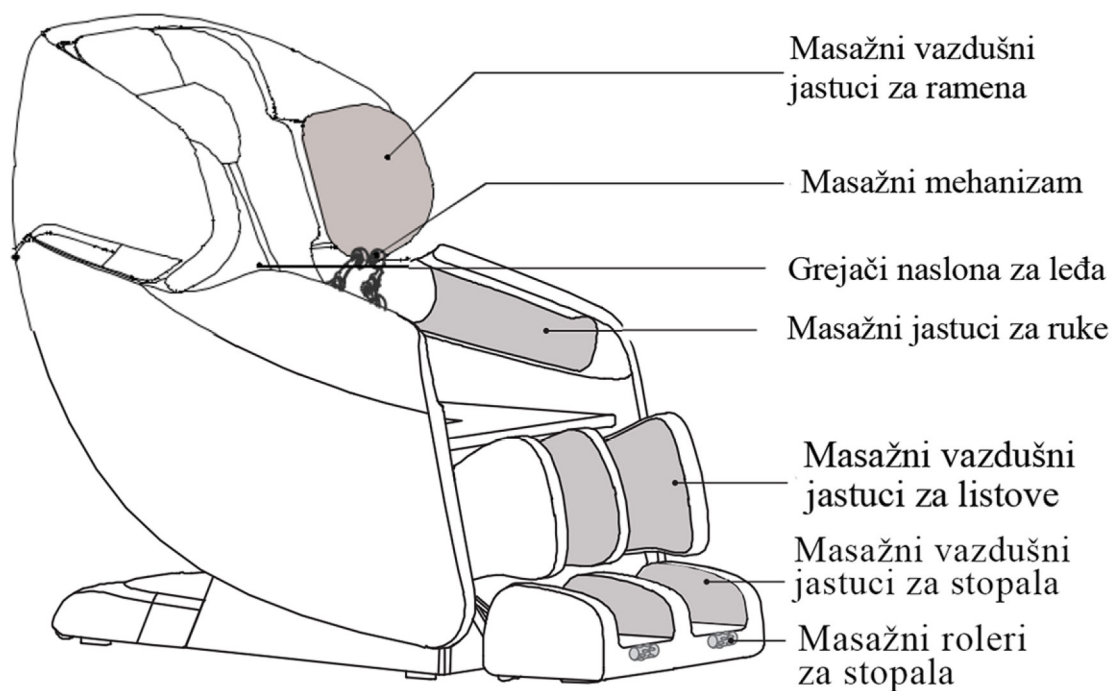

NAZIV I FUNKCIJE SVAKE KOMPONENTE

Kutija za napajanje

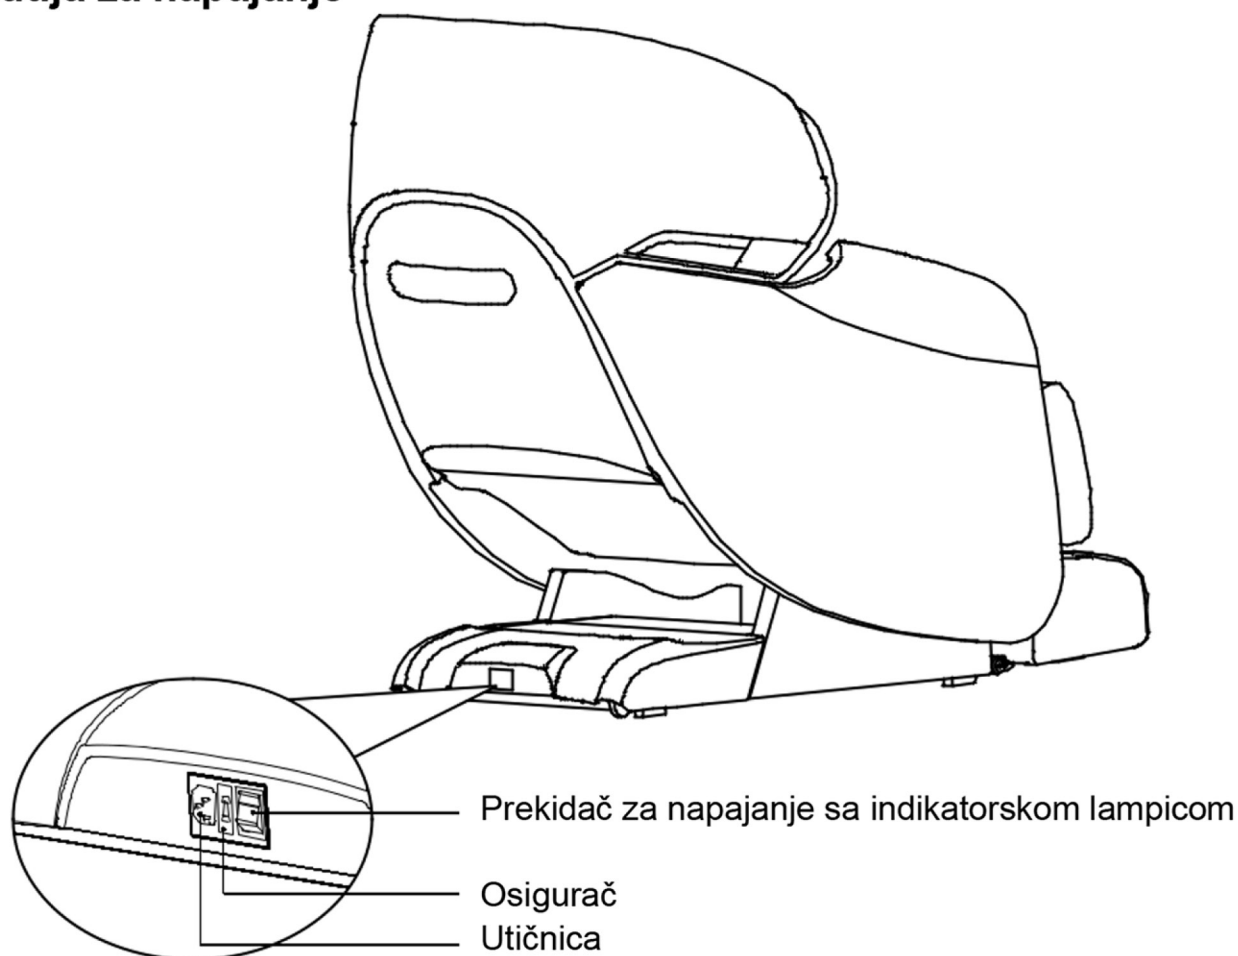


OPREZ

- ▶ Potrebno je decu držati pod nadzorom kako se ne bi igrali sa masažnom stolicom i dodirivali kutiju za napajanje.
- ▶ Uvek isključite masažnu stolicu iz utičnice odmah nakon upotrebe.
- ▶ Isključite kabl za napajanje iz zida tokom oluje sa grmljavinom i ostalih vremenskih nepogoda kao i pre skidanja odnosno stavljanja nekih delova.
- ▶ Isključite kabl za napajanje iz zida kako biste sprečili decu da koriste uređaj.
- ▶ Ukoliko uređaj ne planirate koristiti duži vremenski period, preporučljivo je da isti prekrijete i odložite u prostor bez vlage i prašine.

▶ NAZIV I FUNKCIJA SVAKE KOMPONENTE

Daljinski upravljač

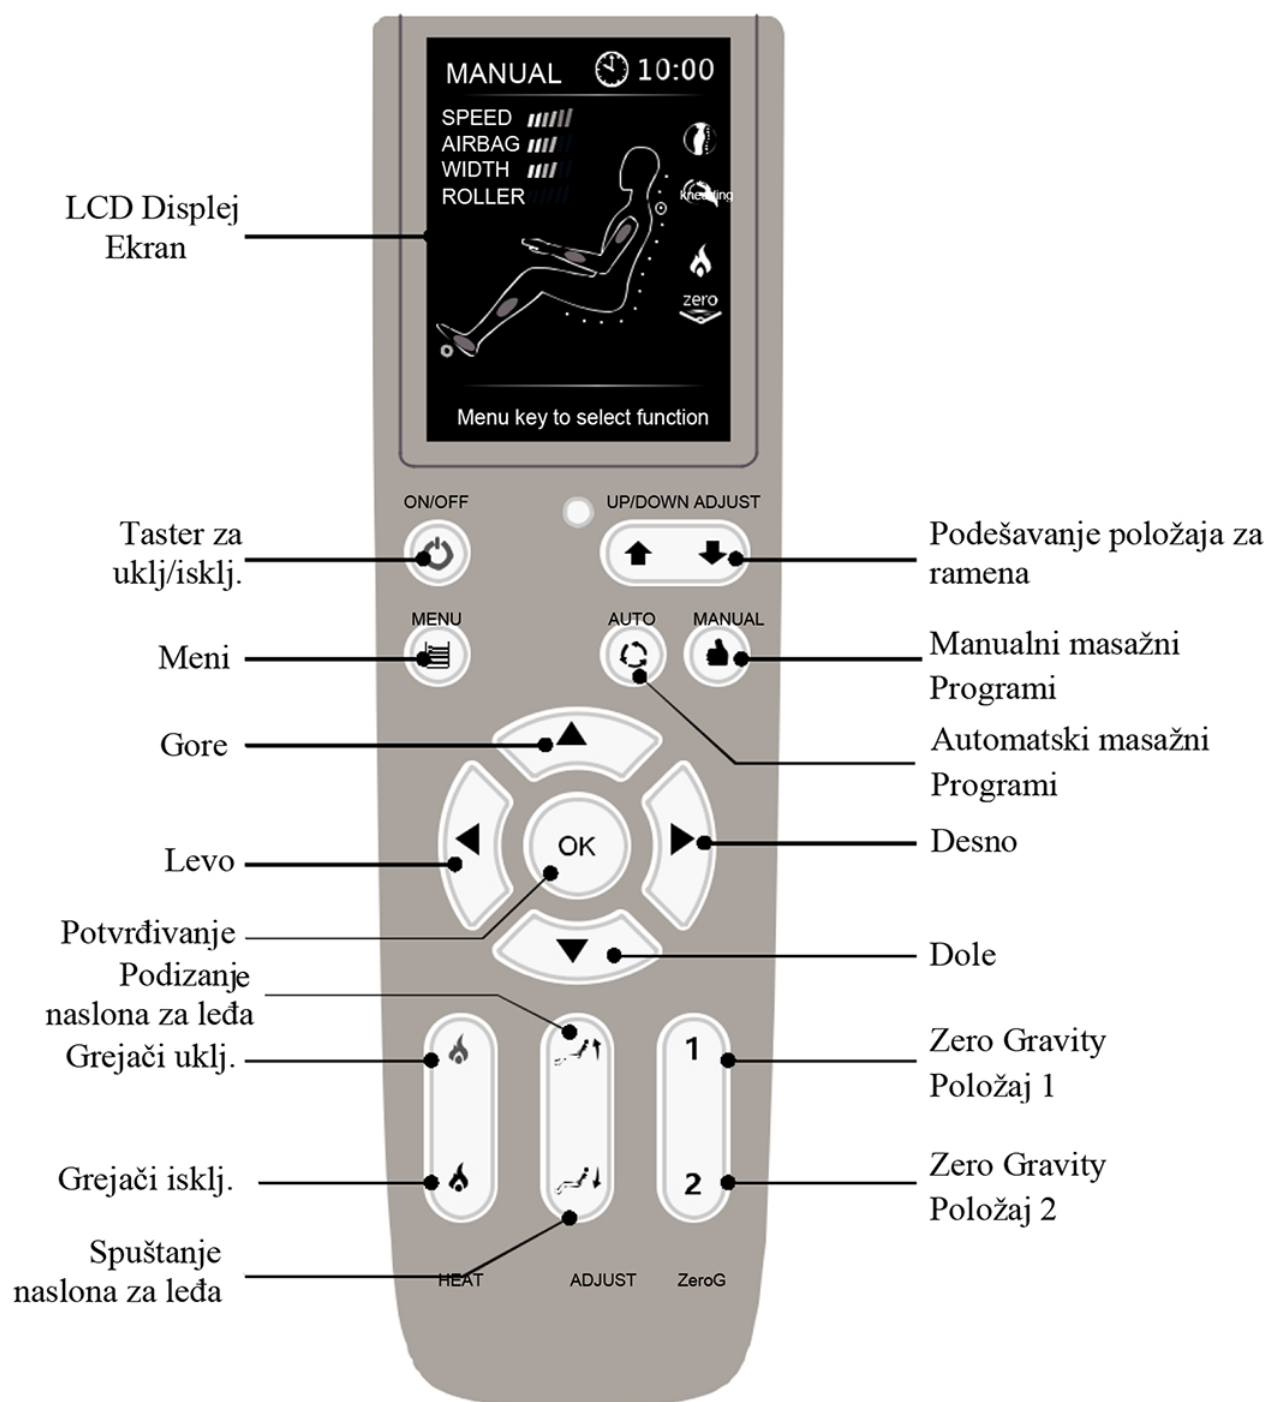

NAZIV I FUNKCIJA SVAKE KOMPONENTE

Uputstva za daljinsko upravljanje



Taster za uključivanje/ isključivanje uređaja

- ▶ Pritiskom na ovaj taster prikazaće se meni, LCD ekran će se upaliti, koristite GORE/DOLE/LEVO/DESNO tastere za navigaciju ekranom, pritisnite OK da biste izabrali.
- ▶ Ponovnim pritiskanjem ovog tastera ćete isključiti uređaj



Meni

- ▶ Prikazuje funkcije automatskog programa, manualnog programa, vazdušnih jastuka, grejača, rolara(valjaka) i ostalih podešavanja



Podešavanje položaja ramena

- ▶ Pritisnite i držite taster UP/DOWN ADJUST kako biste podesili valjke u željeni položaj dok ste u režimu manualnog programa pozicioniranja masaže .
- ▶ Dok se telo skenira, koristite ova dva tastera kako biste podesili mehanizam za masažu ramena.



Automatski masažni program

- ▶ Pritisnite za prikaz menija automatskog režima. Kada je automatski program pokrenut, pritisnite ovaj taster kako biste izabrali željeni program. Aktivirani program se prikazuje na vrhu ekrana. (Proverite meni za detaljne informacije)



Manualni masažni program:

- ▶ Pritisnite za prikaz menija manualnog masažnog programa, pritisnite taster GORE ili DOLE kako biste izabrali željeni program: Kneading (gnječenje), Knocking (lupkanje), Sync, Tapping (tapkanje), Shiatsu (šiacu), i Rubbing (trljanje). (Proverite meni za detaljnije informacije)



Navigacija

- ▶ Koristite tastere GORE/DOLE/LEVO/DESNO kako biste izabrali željenu opciju, pritisnite OK da potvrdite izabranu opciju.



Uključeni grejači

- ▶ Pritiskom na ovaj taster aktiviraće se grejači i upaliće se lampica ove opcije na ekranu.

Isključeni grejači

- ▶ Pritiskom na ovaj taster isključiće se grejači i ugasiće se lampica ove opcije na ekranu.

▶ NAZIV I FUNKCIJA SVAKE KOMONENTE



Podizanje naslona za leđa

▶ Pritisnite i držite taster da biste podigli naslon, otpustite taster da biste zaustavili.



Spuštanje naslona za leđa

▶ Pritisnite i držite taster da biste spustili naslon, otpustite taster da biste zaustavili.

1

Zero Gravity Položaj 1/2

▶ Pritisnite Zero Gravity Položaj 1 kako biste aktivirali Zero Gravity Položaj 1, Zero 1 ikonica će zasijati na ekranu; ponovnim pritiskanjem na taster isključujete Zero Gravity Položaj 1, Zero 1 ikonica na ekranu će se ugasiti; Pritisnite Zero Gravity Položaj 2 kako biste aktivirali Zero Gravity Položaj 2, Zero 2 ikonica će zasijati na ekranu; ponovnim pritiskanjem na taster isključujete Zero Gravity Položaj 2, Zero 2 ikonica na ekranu će se ugasiti.

2

Instrukcije za Meni ekrana

▶ Automatski masažni Programi

Pritiskom na taster Auto Program pojaviće se meni, pritiskanjem tastera birate jedan od 6 automatskih programa: RECOVERY, EXTEND, RELAX, REFRESH, UPPER AUTO i LOWER AUTO. Pritisnite OK nakon što izaberete željeni program i izabrani program će se pojaviti na ekranu.

MENU
AUTO
MANUAL
AIRBAG
HEAT
ROLLER
SETTING
Press arrow keys to select

MENU
AUTO
MANUAL
AIRBAG
HEAT
ROLLER
SETTING
Press arrow keys to select

AUTO
RECOVERY
EXTEND
RELAX
REFRESH
UPPER AUTO
LOWER AUTO
Press arrow keys to select


- ▶ **Recovery:** Program napravljen pre svega za oporavak, oslobađanje umora i stresa nakon napornog rada na poslu.
- ▶ **Extend:** Inspirisan tajlandskom masažom, ističe u prvi plan istezanje tela. Ovaj masažni program koristi tehnike gnječenja i istezanja kako bi opustio umorne mišiće i održao ih fleksibilnim.
- ▶ **Relax:** Dizajniran za jutarnje ili podnevno opuštanje, pomaže u jačanju održivosti mišića.

▶ NAZIV I FUNKCIJA SVAKE KOMPONENTE


- ▶ **Refresh:** Fokusira se na uske i bolne mišiće, ublažava bolova u lumbalnom delu, leđima i vratu.
- ▶ **Upper Auto/Lower Auto:** Izaberite ciljnu zonu prema vašim željama.

▶ Manualni masažni programi

Pritisnite taster MANUAL iz MENU-a na ekranu, pritisnite taster GORE ili DOLE kako biste izabrali: MODE, PART, WIDTH i SPEED.

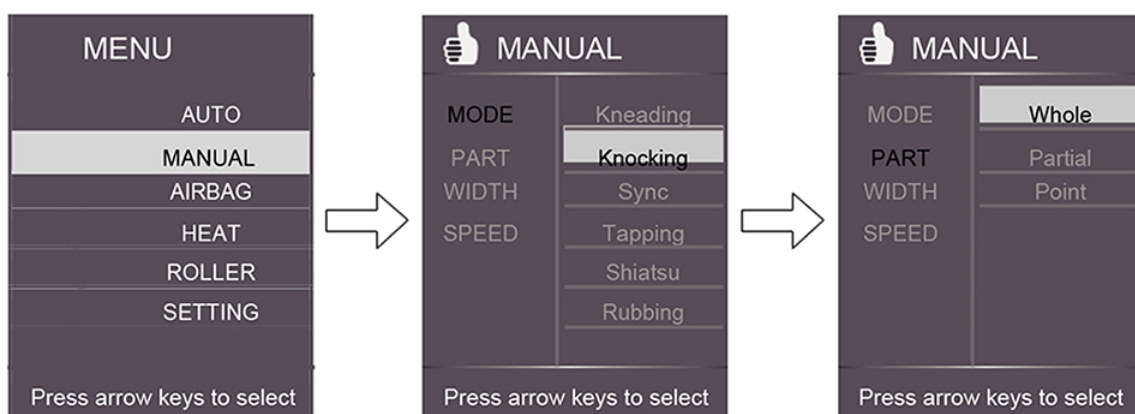

- ▶ **Message Mode:** Izaberite MODE iz opcije MANUAL na ekranu, pritisnite taster DESNO, nakon toga izaberite taster GORE ili DOLE kako biste izabrali željenu opciju: Kneading (gnječenje), Knocking (lupkanje), Sync, Tapping (tapkanje), Shiatsu (šiacu), ili Rubbing (trljanje) masažne tehnike. Pritisnite OK taster kako biste aktivirali željenu tehniku. Izabrana opcija će se pojaviti na ekranu.
- ▶ **Message Part:** Dok je manualni masažni program pokrenut, izaberite ovu opciju kako biste birali između: masaže celog tela, parcijalne masaže ili pozicioniranje masaže u jednoj tački.

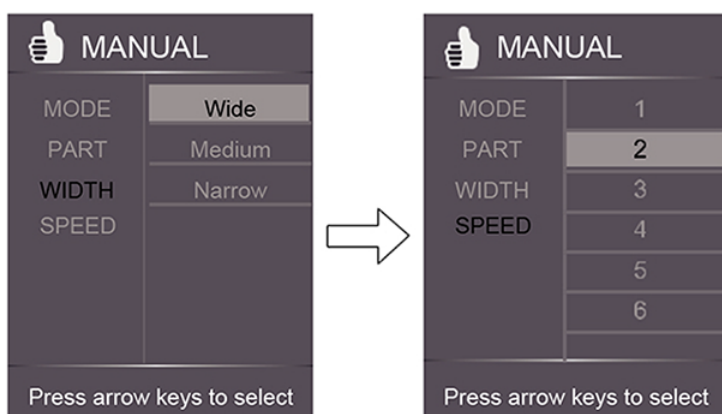


- ▶ **Back Mechanism Massage Width:** Izaberite WIDTH opciju manualnog masažnog programa na ekranu, pritisnite taster DESNO a nakon toga GORE ili DOLE kako biste birali između: širokog, srednjeg i uskog mehanizma širine valjaka. Pritisnite OK taster kako biste izabrali željenu opciju. Izabrana širina valjaka će se prikazati na početnom ekranu.

▶ NAZIV I FUNKCIJA SVAKE KOMPONENTE

- ▶ **Mechanism Massage Speed:** Izaberite Speed opciju manualnog masažnog programa na ekranu, pritisnite taster DESNO nakon toga GORE ili DOLE kako biste birali između: nivo 1,2,3,4,5,6 brzine masažnog mehanizma. Pritisnite taster OK kako biste izabrali željeni nivo brzine.

▶ Vazdušni pritisak


Izaberite AIRBAG iz MENU-a na ekranu, pritisnite taster DESNO, nakon toga GORE ili DOLE kako biste izabrali između: PART-Regija vazdušnog pritiska i FORCE-Intenzitet vazdušnog pritiska, pritisnite taster OK kako biste uneli željena podešavanja.

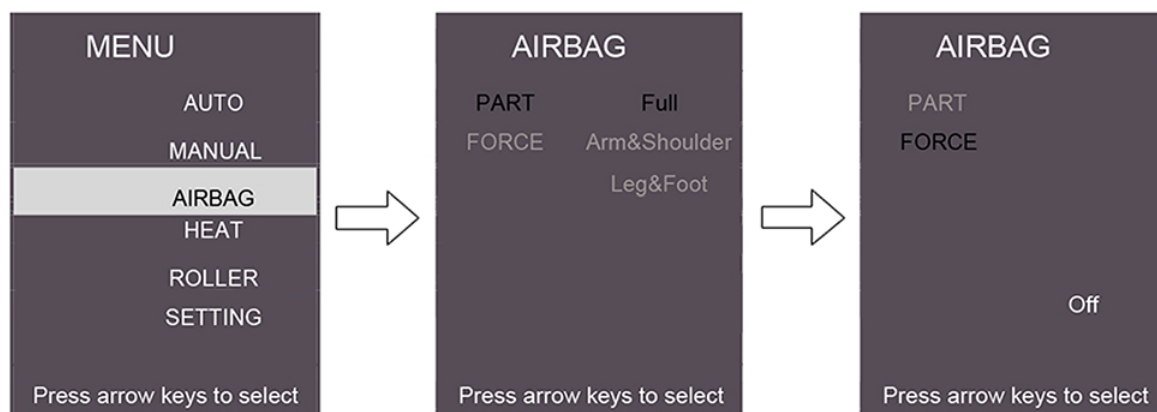

- ▶ **Part-Regija vazdušnog pritiska:** Izaberite PART, pritisnite taster DESNO, nakon toga taster GORE ili DOLE kako biste izabrali između sledećih opcija: Ruke i ramena ili Noge i stopala. Pritisnite taster OK kako biste izabrali željenu opciju.
- ▶ **Force-Intenzitet vazdušnog pritiska:** Izaberite FORCE, pritisnite taster DESNO, nakon toga taster GORE ili DOLE kako biste izabrali između: nivo 1,2,3,4,5 vazdušnog pritiska, ili opcija OFF (deaktivirati funkciju vazdušnog pritiska). Pritisnite taster OK kako biste izabrali željena podešavanja.

▶ Grejači


- ▶ Izaberite HEAT iz MENU-a na ekranu, pritisnite DESNO zatim GORE ili DOLE kako biste uklj/isklj grejače, pritisnite OK taster kako biste uneli željena podešavanja..

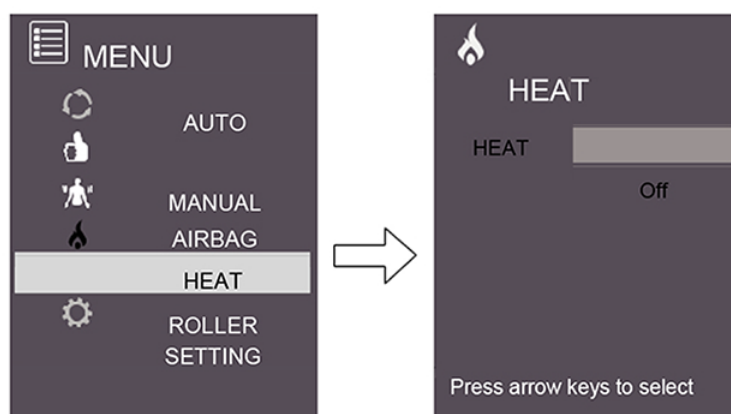

▶ NAZIV I FUNKCIJE SVAKE KOMPONENTE


▶ Roller (Valjak)

Izaberite ROLLER (valjak) iz opcije MANUAL na ekranu, pritisnite taster DESNO a nakon toga taster GORE ili DOLE kako biste izabrali između: nivo brzine valjaka za stopala 1,2,3 ili opcija OFF (isključiti valjke za stopala). Pritisnite taster OK kako biste uneli željeni nivo brzine.

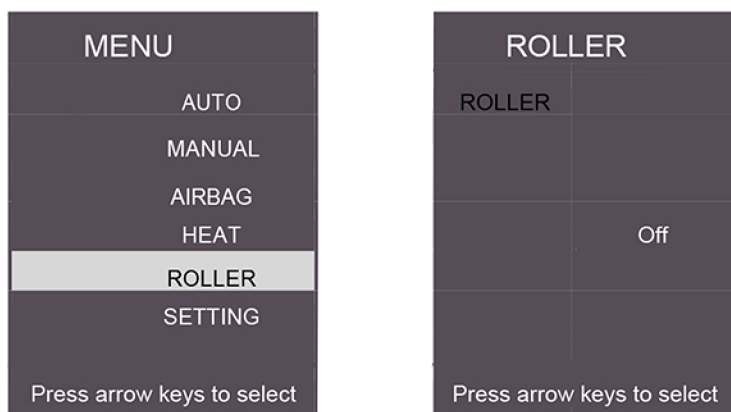

▶ Podešavanja

Izaberite SETTING iz MENU-a na ekranu, zatim pritisnite taster GORE ili DOLE kako biste izabrali između: TIME (vreme) i LANGUAGE (jezik).

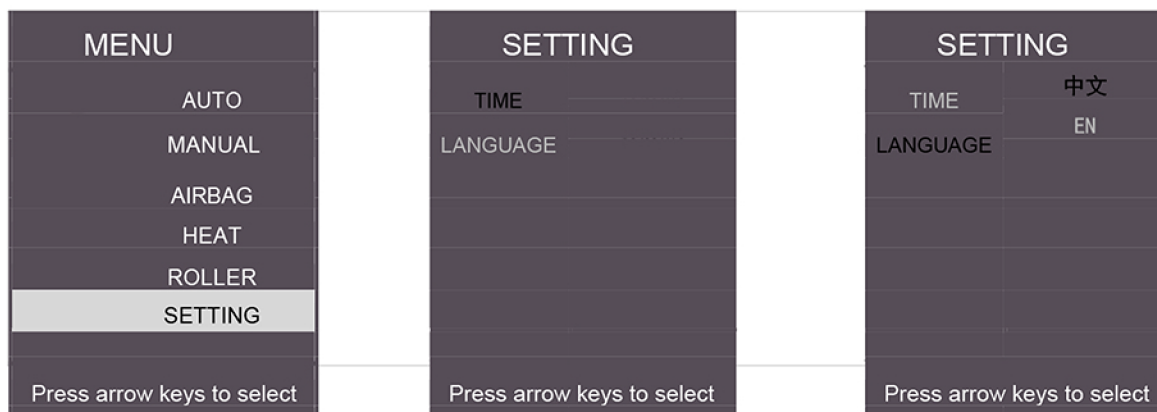

- ▶ **Time:** Izaberite TIME (vreme) iz opcije SETTING kako biste podesili tajmer: 10min, 20min, 30min. pritisnite taster DESNO a zatim taster GORE ili DOLE za navigaciju, pritisnite taster OK kako biste potvrdili željenu opciju.
- ▶ **Language:** Izaberite LANGUAGE (jezik) iz opcije SETTING kako biste izabrali: 中文, EN. Pritisnite taster DESNO a zatim GORE ili DOLE za navigaciju, pritisnite taster OK kako biste aktivirali željeni jezik.


▶ NAZIV I FUNKCIJA SVAKE KOMPONENTE

Saveti:

Tokom automatskog ili ručnog podešavanja, LCD ekran će se automatski vratiti na početni ekran nakon 10 sekundi ukoliko na daljinskom upravljaču nije uneta nijedna operacija. (Pogledajte sliku)



Prikaz početnog ekrana sa sa pokrenutim manualnim masažnim programom

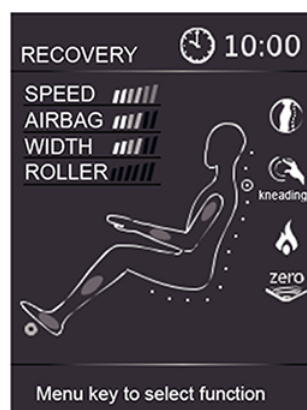

Prikaz početnog ekrana sa pokrenutim automatskim masažnim programom



Saveti:

- ▶ Dok uređaj radi, pritisnite dva puta taster MENU da biste se vratili na početni ekran.
- ▶ Pritisnite taster Auto da biste aktivirali automatski masažni program



OPREZ


- ▶ Ne rastavljajte ovaj uređaj sami kako biste izbegli oštećenja ili kvarove.
- ▶ Pobrinite se da voda ili neka druga tečnost ne uđe u daljinski upravljač kako biste izbegli kvar.

PRELIMINARNE PROVERE

Instalacija uređaja


Korak 1: Izvadite sve delove

- Pažljivo izvadite sadržaj ambalaže u koju je bio upakovan masažer i proverite da li se u pakovanju nalaze svi delovi.

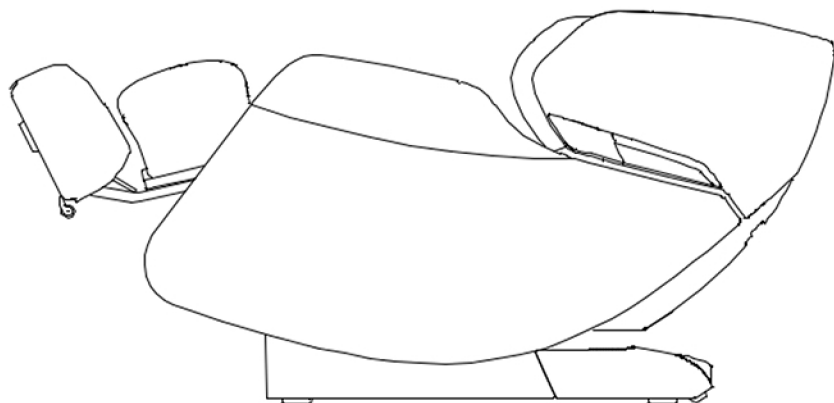


Korak 2: Instalacija daljinskog upravljača

- Povežite kabl daljinskog upravljača sa utikačem na masažnoj stolici (kao na slici) zatim zategnite poklopac u smeru kazaljke na satu kako biste učvrstili konektor.

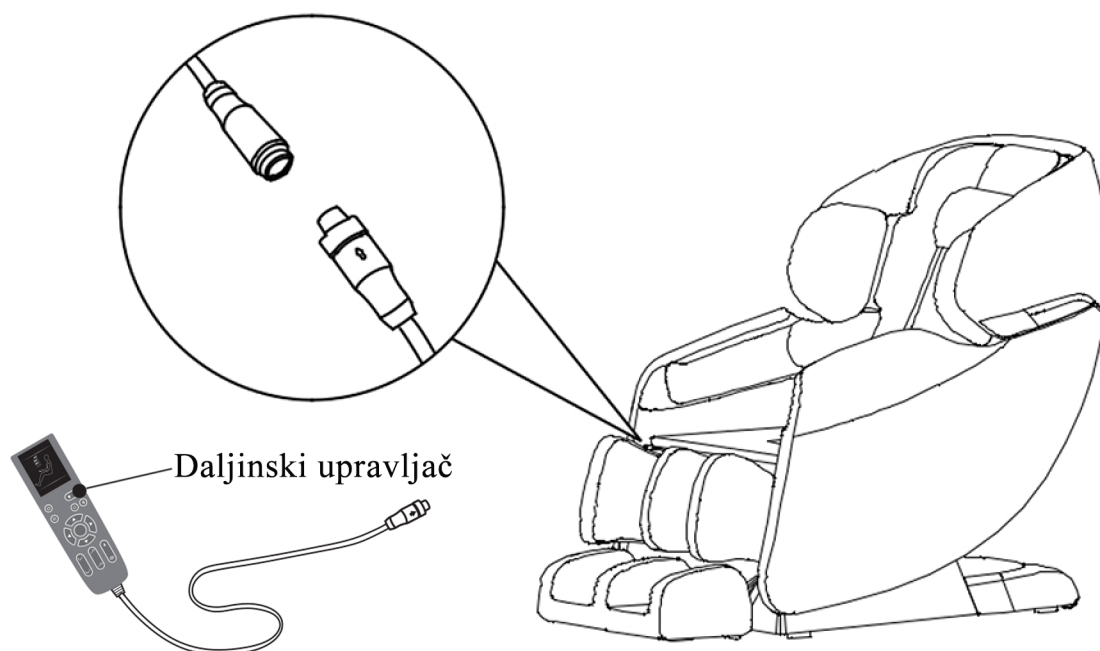

PRELIMINARNE PROVERE

- ▶ Uključite kabl za napajanje u utičnicu. (Kao na slici)

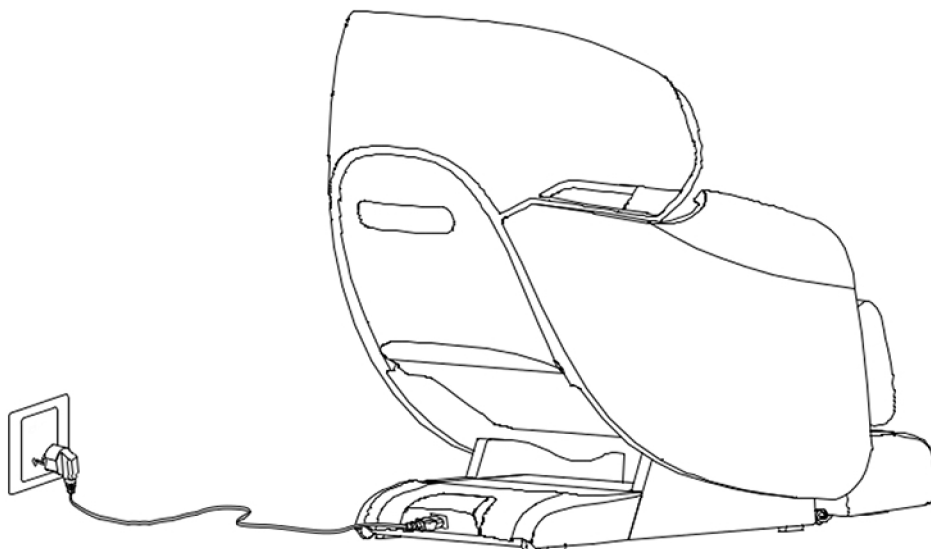

OPASNOST

- ▶ Nepravilno povezivanje provodnika za uzemljenje opreme može dovesti do opasnosti od strujnog udara. Proverite kod kvalifikovanog električara ili servisera ukoliko sumnjate da je proizvod nepravilno uzemljen. Ne menjajte utikač koji je isporučen uz proizvod ako ne odgovara utičnici. Pozovite kvalifikovanog električara da instalira odgovarajuću utičnicu.




Uzemljenje

- ▶ Masažer pripada klasi I električnih uređaja. Obavezno koristite monofaznu utičnicu i dobro proverite da li je uzemljenje valjano, kako biste izbegli opasnosti od električnog udara ili tome slično.

► PRELIMINARNE PROVERE

Puštanje u rad

- Pomoću daljinskog upravljača podesite naslon za leđa i noge, uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora pre puštanja u rad.
 - Nakon upotrebe, vratite naslon za leđa i noge u prvobitni položaj i isključite stolicu..
- Da biste izabrali željeni program masaže pogledajte uputstva za daljinsko upravljanje.

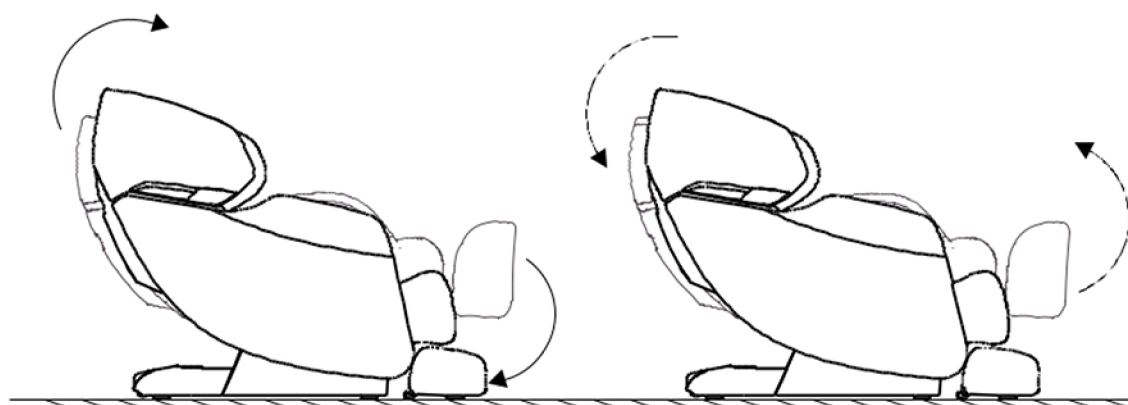

PRELIMINARNE PROVERE

Provere pre korišćenja

- ▶ Uverite se da je naslon za noge pravilno montiran pre nego što sednete u stolicu.
- ▶ Uverite se da je masažna stolica vraćena u prvobitni položaj pre nego što sednete u nju.



OPREZ

- ▶ NE sedati u stolicu ukoliko je naslon za noge podignut.
- ▶ NE opterećujte previše naslon za noge kako biste izbegli oštećenja.




UPOZORENJE

- ▶ Ne stavljajte stopala, prste ili bilo koje druge predmete u prostor između sedišta i naslona za noge kada je zavaljen ili podignut.
- ▶ Uverite se da je masažna stolica vraćena u prvobitni položaj pre nego što ustanete iz nje.

PRELIMINARNE PROVERE

Premeštanje

- ▶ Isključite prekidač za napajanje i iskopčajte uređaj iz utičnice. Uz pomoć dve osobe gurnite naslon za leđa i nagnite ga ka sebi, tako da fotelja ostane samo na točkićima. Nakon toga, odgurajte fotelju na željeno mesto (pogledajte skicu).

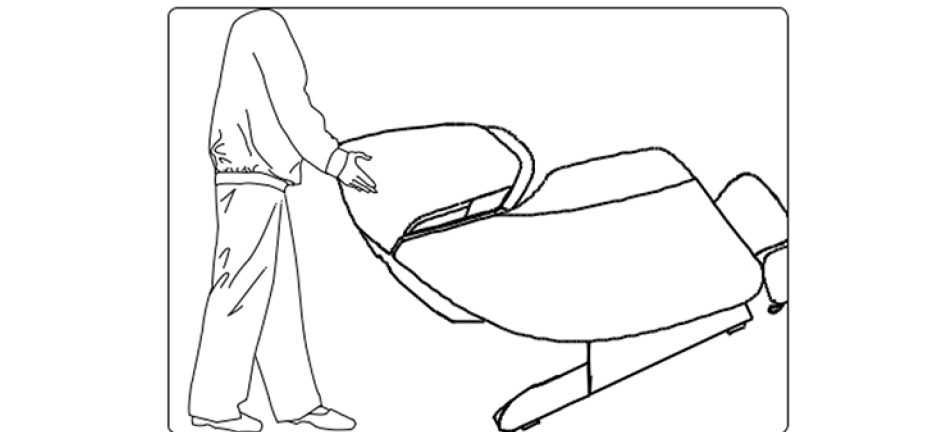

OPREZ

- ▶ Ne pomerajte stolicu ukoliko se u njoj nalazi neka osoba.
- ▶ Ne nosite stolicu držeći je za naslon za noge niti za naslon za ruke. Stolica je teška, te oprezno manevrišite.

Povezivanje na napajanje

- ▶ Povežite ovaj uređaj na monofaznu pravilno uzemljenu utičnicu.
- ▶ Uključite glavni prekidač za napajanje uz desnu stranu stolice.



OPREZ


- ▶ Pre uključivanja masažne stolice, uverite se da nema oštećenja na kablu za napajanje.
- ▶ Pre povezivanja na napajanje, uverite se da je prekidač za napajanje isključen.

PRELIMINARNE PROVERE

Prostor za instalaciju


Prostor za masažnu stolicu

- ▶ Udaljenost naslona za leđa od zida ili slične prepreke treba da bude veća od 15cm.
- Udaljenost naslona za noge od zida ili slične prepreke treba da bude veća od 20cm.

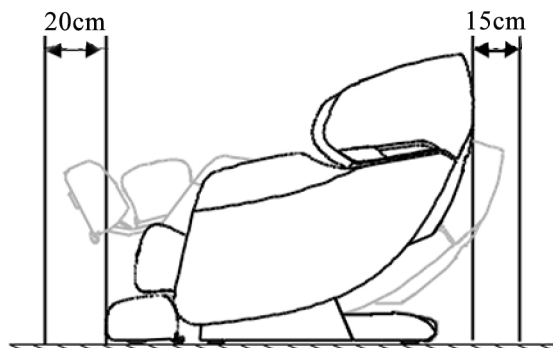

Podna zaštita

- ▶ Kako biste izbegli oštećenje poda preporučujemo da ispod masažne stolice stavite tepih ili neku sličnu podlogu radi zaštite.

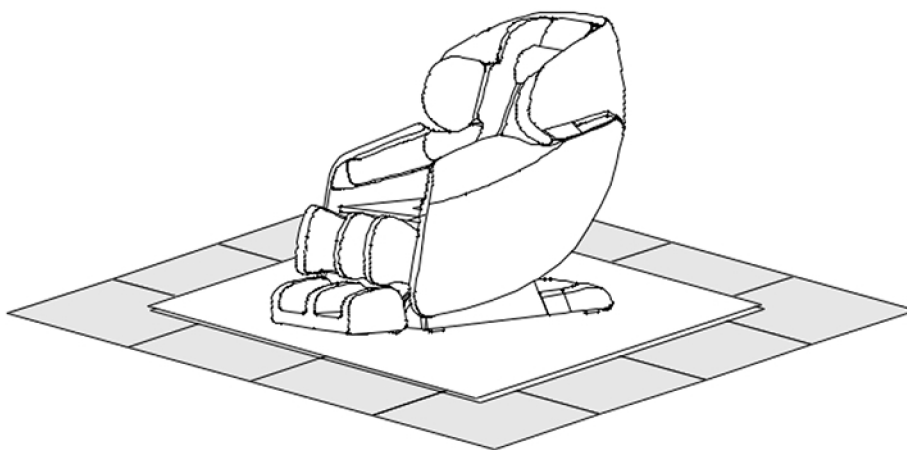

OPREZ

- ▶ Obezbedite razmak između utičnice i kabla za napajanje minimum 1,5m kako biste izbegli oštećenje kabla za napajanje dok masažna stolica klizi napred.
- ▶ Ispravite kabl za napajanje dok je u upotrebi kako biste izbegli oštećenja.
- ▶ Kada masažna stolica klizi napred ili nazad proverite da li u blizini ima dece, kućnih ljubimaca ili drugih prepreka kako biste izbegli nezgode.

PRELIMINARNE PROVERE

Optimalno okruženje



Ne koristiti masažnu stolicu u okruženju sa visokom vlažnošću, kao što je blizina bazena ili kupatila kako biste sprečili strujni udar.



Ne postavljajte masažnu stolicu u blizini grejnih uređaja kako biste sprečili opasnost od požara ili oštećenja proizvoda.



UPOZORENJE

- ▶ Ne koristiti masažnu stolicu u okruženju sa visokom vlažnošću, kao što je blizina bazena ili kupatila kako biste sprečili strujni udar.
- ▶ Ne postavljajte masažnu stolicu u blizini grejnih uređaja kako biste sprečili opasnost od požara ili oštećenja proizvoda.

Uzemljenje

- ▶ Ovaj uređaj mora imati uzemljenje. Ukoliko dođe do kvara, uzemljenje sprečava nastanak strujnog udara. Ovaj uređaj je opremljen kablom koji ima provodnik za uzemljenje. Utikač mora biti uključen u odgovarajuću utičnicu koja je pravilno instalirana i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima.



- ▶ Ovaj uređaj mora biti uzemljen. Utikač mora biti uključen u odgovarajuću utičnicu sa monofaznim uzemljenjem koja je pravilno instalirana prema lokalnim propisima kako bi se smanjio rizik od strujnog udara.

ČUVANJE I ODRŽAVANJE

Instrukcije za održavanje

- ▶ Čišćenje zadnjeg panela, naslona za ruke, noge, plastičnih delova ili creva za vazduh vršite prvo blagom penom deterdženta a zatim suvom krpom.
- ▶ Čišćenje daljinskog upravljača i ploče za napajanje vršite samo suvom krpom.
- ▶ Za čišćenje naslona za leđa i jastučića koristite samo sredstva za čišćenje na bazi vode, obrišite ga vlažnom krpom i ostavite da se osuši.
- ▶ Čišćenje presvlaka za noge vršite tako što ih uklonite sa stolice, operete na ruke blagim deterdžentom i ostavite da se osuše.



PAŽNJA

- ▶ Pre bilo kakvog servisiranja izvući kabl za napajanje iz zida.
Da biste izbegli strujni udar, ne dodirujte kabl za napajanje mokrim rukama. Uverite se da deterdžent ne ulazi u kutiju za napajanje tokom čišćenja.
- ▶ Ne koristite razređivač niti druge rastvarače na ovom proizvodu jer to može prouzrokovati oštećenje proizvoda.
- ▶ Ne peglajte presvlake.

Skladištenje

- ▶ Ukoliko duže vreme nećete koristiti uređaj, prekrijte ga prekrivačem kako biste sprečili skupljanje prašine.



OPREZ

- ▶ Ne ostavljajte uređaj izložen sunčevoj svetlosti na duži period, jer to može izazvati oštećenja.

Saveti

Tokom svakodnevne upotrebe, molimo da pratite sledeće alarmantne simptome:

- ▶ Miris paljevine.
- ▶ Ugrejan kabl za napajanje.
- ▶ Uređaj se pali i gasi kada se kabl za napajanje pomera.
- ▶ Drugi neuobičajeni simptomi.



OPREZ

- ▶ Ne koristite uređaj ukoliko je primećen bilo koji od gore navedenih simptoma kako biste izbegli kvarove ili nezgode.
- ▶ Isključite kabl za napajanje iz zida i kontaktirajte lokalnog distributera ili dobavljača radi popravke.
- ▶ Za sva servisiranje, osim gore navedenog održavanja kontaktirajte servisni centar.



- ▶ Izvucite kabl za napajanje iz zida pre radova na održavanju.
Kako biste izbegli strujni udar ili nezgode, ne dodirujte kabl za napajanje mokrim rukama. Ne pokušavajte sami da popravite uređaj, već ga pošaljite ovlašćenom serviseru.

REŠAVANJE PROBLEMA

No.	Nedostaci	Uzroci	Rešenja
1	Zvuci prilikom upotrebe.	Ovi zvuci su normalni i nastaju prilikom trenja između valjaka za masažu i kožne obloge.	Nije potrebno preduzimati mere.
2	Masažna fotelja se ne pokreće.	Kabl za napajanje nije pričvršćen u utičnicu.	Ubacite kabl za napajanje pravilno u utičnicu.
		Prekidač za napajanje je isključen.	Uključiti prekidač.
		Osigurač je pregoreo.	Zameniti ga isključivo osiguračem istog tipa i snage.
3	Naslon za leđa ili za noge ne može da se podigne ili spusti.	Prekomerno opterećenje je položeno na naslone.	Smanjite opterećenje i pokušajte ponovo.
4	Kvar vazdušnog jastuka.	Vazdušno crevo je blokirano.	Ispraviti vazdušno crevo i ukloniti blokadu.

Ukoliko se problem ne otkloni, obratite se prodavcu radi održavanja.

Savet: Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod, naša kompanija neće biti odgovorna za štetu nastalu neovlašćenim servisiranjem. Zahvaljujemo na saradnji.

SPECIFIKACIJE

Naziv proizvoda: Masažna fotelja ARCUS

Model: SUPERIOR

Napon: 220-240V

Frekvencija: 50-60Hz

Snaga: 135W

Zaštićeni dizajn: Klasa I