

SADRŽAJ

Sigurnosne napomene -----	1
Rukovanje sa diskovima -----	2
Funkcije i mogućnosti proizvoda-----	3
Tasteri i priključci -----	4
Daljinski upravljač -----	5
Uključivanje i isključivanje -----	6
Osnovne funkcije pri reprodukciji sadržaja-----	7
Podešavanje glavnog menija -----	13
Otklanjanje problema-----	15
Specifikacije-----	16

SIGURNOSNE NAPOMENE

Pročitajte uputstvo:

Nakon kupovine plejera, molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo i pridržavate se opisanih postupaka i drugih instrukcija koje su u njemu navedene.

- **1. Održavanje**

Nemojte sami opravljati plejer pošto otvaranje panela može prouzrokovati pražnjenje električne energije visokog napone i naneti Vam povrede. Takođe uz plejer se ne isporučuju rezervni delovi koje možete sami zameniti.

Stoga, održavanje i popravke uređaja prepustite profesionalnom tehničkom osoblju.



- **2. Voda i vlaga**

Prilikom korišćenja plejera, izbegavajte mesta koja sadrže visok procenat vlage u vazduhu ili blizu otovanih vodenih površina kao što su kada, sudopera, vešernica, a takođe izbegavajte korišćenje na mokrim površinama, bazenima i sličnim mestima.



- **3. Ventilacija**

Da bi se osigurao stabilan rad plejera, izbegavajte izlaganje visokim temperaturama, nemojte ga stavljati na krevet, dvosed, među odeću i sl. što bi moglo da zatvori ventilacione otvore na uređaju.



- **4. Izvori toplote**

Držite plejer podalje od radijatora, grejalica, peći i sličnih izvora toplote.



- **5. Slušalice**

Kada koristite slušalice, regulator jačine zvuka postavite u srednji položaj. Ukoliko slušate preglasnu muziku to može oštetiti Vaš sluh.



UKLOVANJE SA DISKOVIMA

Upotreba diskova

Molimo Vas da disk držite za ivice, bez dodirivanja površine diska kako bi se izbeglo oštećenje digitalnog signala na površini diska.


Molimo Vas da na diskove ne lepите nalepnice, selotejp i sl. Ne izlažite diskove direktnom sunčevom svetlu i ne ostavljajte ih u blizini izvora toplote. Nakon reprodukcije, odložite disk u njegovu kutiju.

Ne koristite iskrivljene ili diskove nepravilnih oblika.

Čišćenje diskova

Molimo Vas da za čišćenje diskova koristite isključivo mekanu krpicu. Čišćenje obavljajte od centra diska ka rubu, bez primene sile.

Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje diskova, kao što su, alkohol, razređivač, deterdžent i sl. Ukoliko se radi o plastičnom disku nemojte koristiti čak ni anti-statik sprej.

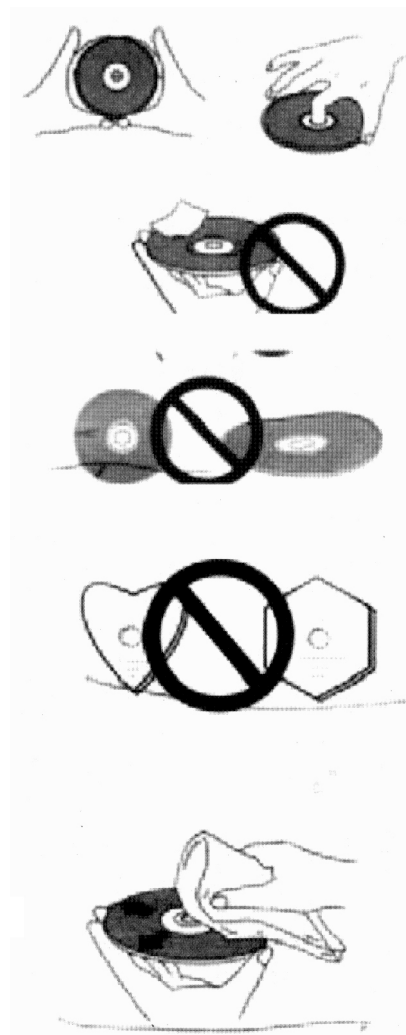


FUNKCIJE I MOGUĆNOSTI PROIZVODA

Pored svih funkcija DVD-a, DVD plejer poseduje i izuzetno moćan USB interfejs koji mu omogućava čitanje MP3 fajlova, JPG slika, MPEG4 fajlova, VCD (video) fajlova na USB pen drajvovima, priključenje mobilnih hard diskova (HDD), MP3 plejera ili čitača kartica tipa "sve u jednom" (All-in-One). Sada, kada posedujete ovaj DVD plejer, možete da iskopirate svoju omiljenu muziku u MP3 formatu, MPEG4, VCD itd. na pen drajv (USB flash) ili mobilni HDD a onda ih, dok ste na putu reprodukujete preko ovog DVD plejera, bez potrebe da sa sobom nosite gomile diskova. Takođe, fotografije koje ste načili svojim digitalnim foto aparatom možete odmah pogledati na plejeru; sve što Vam je potrebno je višenamenski čitač kartica koji treba da povežete na USB ulaz DVD plejera ili adapter pomoću koga možete povezati svoju digitalnu kameru sa plejerom.

Šta čekate? Počnite da uživate u zabavi koju Vam ovaj plejer donosi!


- Izuzetno moćan USB interfejs
- Funkcija TV prijemnika (PAL/NTSC opciono)
- Ugrađen DivX/MPEG4/DVD/DOLBY dekođer, reprodukuje DivX, MPEG4, DVD, SVCD, VCD, CD, MP3 i fotografije u JPG formatu
- Posebno snažan anti-šok elektornski sklop (DVD 3 sekunde, CD/VCD 10 sekundi, MP3 90 sekundi)
- TFT kolor LCD monitor dijagonale 7 inča, rezolucije 480x234
- Kompaktan daljinski upravljač

TASTERI I PRIKLJUČCI

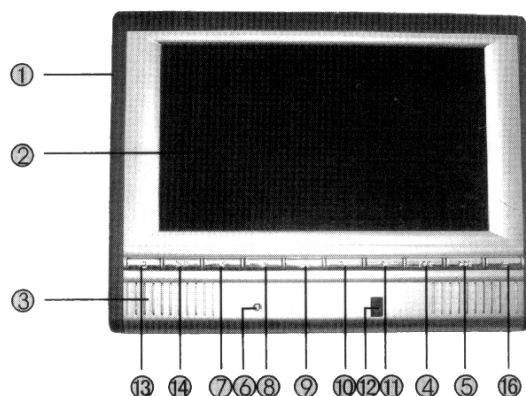


- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Antena | 9. Enter/Play/Sel
(potvrda/reprodukcija/odabir) |
| 2. TFT kolor LCD monitor | 10. ▼ Dole |
| 3. Zvučnik | 11. ► Desno |
| 4. ◀◀ Prethodno | 12. prijemnik signala daljinskog upravljača |
| 5. ▶▶ Sledeće | 13. ■ Stop/uključ./Isključ. |
| 6. Stendbaj indikator (LED) | 14. ▶ Play/Pause
(reprodukcija/pauza) |
| 7. ◀ Taster za levo | 15. ≡ Izbacivanje diska |
| 8. ▲ Gore | |

Izgled desne strane plejera

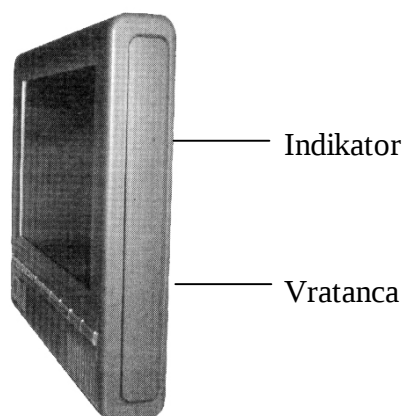


Izgled leve strane plejera

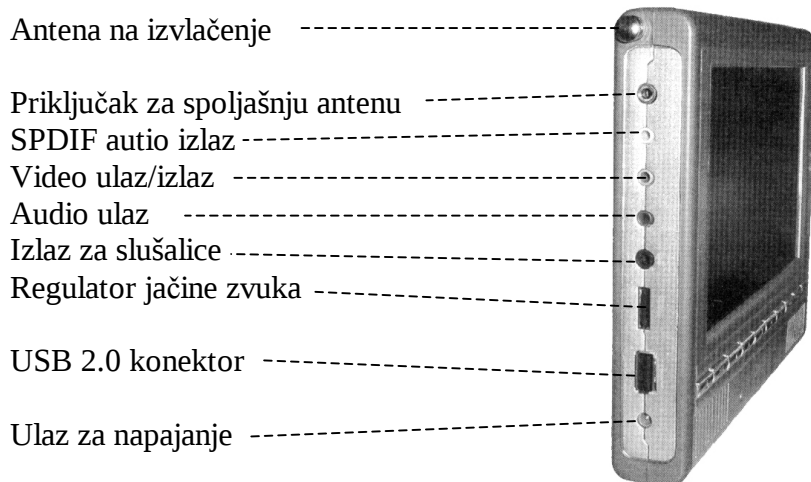

DALJINSKI UPRAVLJAČ



1. Taster za uključivanje/isključivanje
2. Izbor jezika
3. Meni
4. Audio (taster za izbor kanala)
5. Ugao snimka
6. Uključivanje/isključivanje LCD-a
7. Odnos strana video snimka
8. Brzo premotavanje unazad / fino podešavanje – taster
9. Brzo premotavanje unapred / fino podešavanje + taster
10. Taster za gore (u menijima)
11. Taster SELECT (odabir)
12. Enter/Play
13. Desno
14. Dole
15. Povratak (na prethodni meni npr.)
16. Usporena reprodukcija
17. FM taster
18. Numerički tasteri
19. Taster za pretragu (traženje kanala npr.)
20. Preskakanje kanala
21. Automatsko traženje kanala
22. Izbor subtitlova
23. OSD (ekranski meni)
24. Stop
25. Reprodukcija/Pauza
26. Sledeće/ kanal +
27. Prethodno / kanal –
28. SETUP (Podešavanja)
29. Levo
30. Zumiranje
31. Ponavljanje
32. A-B ponavljanje
33. Dvocifren/jednocifren broj
34. Odabir moda
35. Odabir zvučnog sistema
36. Izbor poglavlja (DVD chapter)

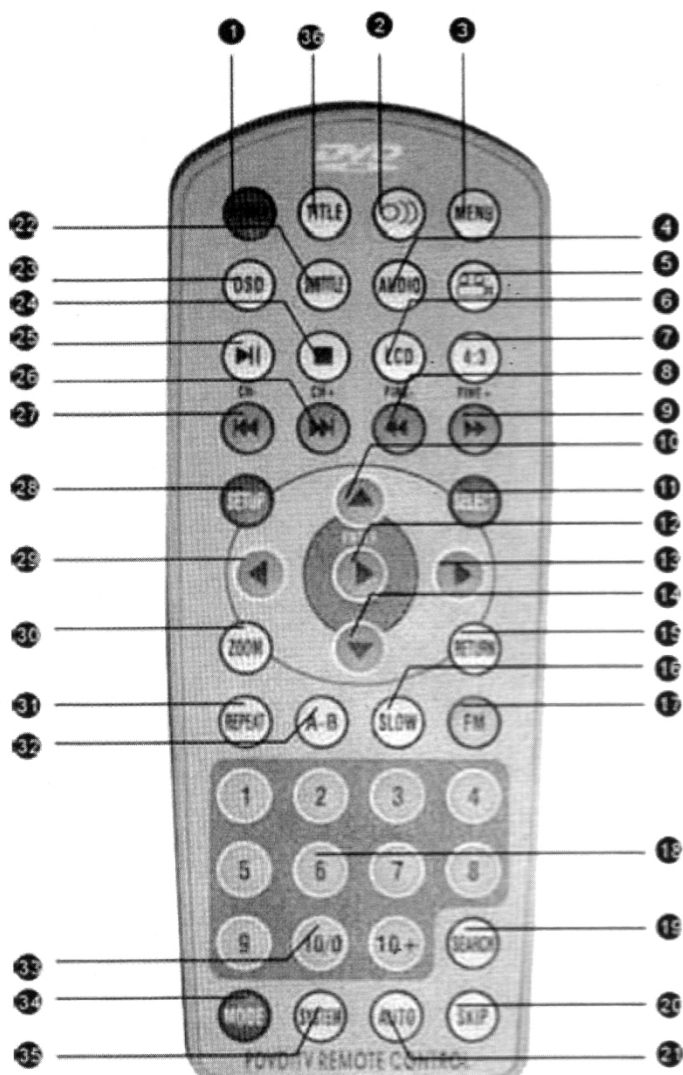


UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE

Kada uređaj priključite na strujnu mrežu, automatski u stanju kada je isključen ali se nalazi u standby modu što znači da se nalazi u stanju pripravnosti i može da prima komande sa daljinskog upravljača. Lampica standby moda svetli na plejeru.

Ukoliko taster ON/OFF držite pritisnut oko 0,5 sekundi, plejer će biti uključen.

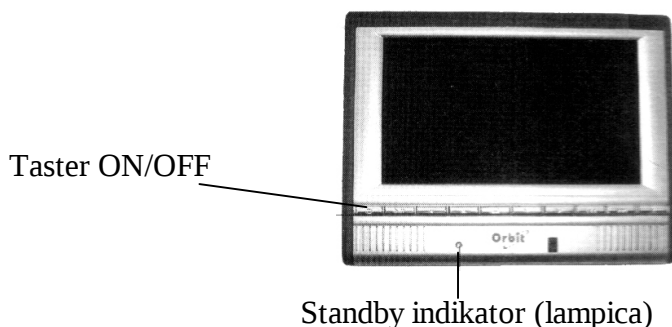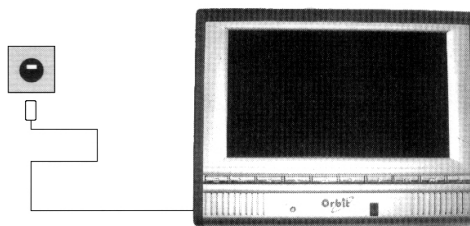

Kliznim potencijetrom podešavate jačinu zvuka

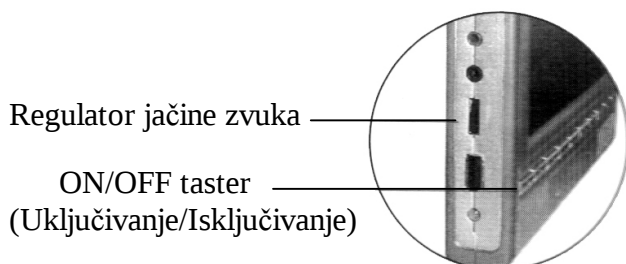

Načini reprodukcije

Priprema za reprodukciju

1. Uključite plejer.
2. Podesite jačinu zvuka okretanjem regulatora – kliznog potencijetra.
3. Ukoliko je plejer povezan sa televizorom, podesite TV na AV mod.

Reprodukcija

1. Pritisnite taster EJECT da se otvori mehanizam DVD-a.
2. Uzmite disk (držeci ga za ivice) i nežno ga postavite u mehanizam DVD-a da lepo nalegne.
3. Lagano pogurajte DVD mehanizam sa ubačenim diskom dok se ne začuje zvučni signal.

Reprodukcija/Pauza

1. Nakon što je disk ubačen u plejer, reprodukcija sadržaja počinje automatski.
2. Ako pritisnete taster ► II , reprodukcija sadržaja je pauzirana.
3. Ako ponovo pritisnete taster ► II , reprodukcija se nastavlja.

OSNOVNE FUNKCIJE PRI REPRODUKCIJI SADRŽAJA

Podešavanje TFT LCD monitora

Uđite u glavni meni da podesite kontrast (CONTRAST), osvetljenje (BRIGHT) i boju (COLOR) i plejer će memorisati podešavanja koja ste namestili.

Pritiskom na taster sa oznakom 4:3 menjate odnos strana videa koji se prikazuje (16:9 ili 4:3).

Pritiskom na taster sa oznakom LCD uključujete odnosno isključujete LCD monitor.

Predlog: Kada samo slušate muziku, predlažemo Vam da isključite LCD čime osiguravate duži "životni vek" ovog dela uređaja.

Reprodukcija DVD-a pomoću menija i reprodukcija "po redu" (PBC isključen)

Pošto su na nekim DVD naslovima snimljena poglavlja (chapter), pritisnite taster ►► ili ◄◄ za prelazak na sledeću tj. prethodnu stranu, pomoću direkcionih tastera (gore, dole, levo i desno) izaberite poglavlje koje želite a potom potvrdite tasterom ENTER. Željeno poglavlje možete izabrati i pritiskom na numeričke tastere. Za povratak u meni, protisnite taster TITLE.

Reprodukcija DVD sadržaja "po redu" se obavlja tako što pritisnete taster MENU a nakon toga taster PLAY ili na numeričkom delu tastature daljinskog upravljača pritisnete broj poglavlja odakle želite da reprodukcija krene. Od tog dela će se vršiti kontinuirana reprodukcija DVD sadržaja.

PBC Reprodukcija i reprodukcija "po redu"

Ukoliko imate SVCD ili VCD 2.0 disk sa PBC funkcijom možete uživati u jednostavnoj interaktivnoj PBC funkciji.

Kada se očitavanje diska završi, odmah počinje reprodukcija sadržaja diska. Za direktno biranje programa (poglavlja) koristite numeričku tastaturu daljinskog upravljača.

1. Ukoliko je broj programa manji od 10, birate željeni broj direktno tasterima 1-9.
2. Ukoliko je broj programa veći od (ili jednak) 10, prvo pritisnite taster 10+ a potom izaberite željeni broj 0-9

Pritiskom na taster MENU, prećićete u reprodukciju pomoću menija (PBC).

USB uređaji

Sa video plejerom se mogu povezati Pen drajv, mobilni HDD, MP3 plejer, čitač kartica tipa "sve u jednom" (All-in-One), što omogućava reprodukciju MP3 muzike, fotografija u JPG formatu i nekih VCD, MPEG4 audio/video fajlova sa nabrojanih uređaja.

Način korišćenja:






1. Dok je plejer isključen, USB uređaj priključite na USB utičnicu, uključite plejer i ukoliko se u njemu ne nalazi disk, počće očitavanje fajlova sa priključenog USB uređaja. U meniju koji će se pojaviti u donjem delu ekrana prikazaće se vrsta fajlova (MP3, JPG i dr.).

Koristeći navigacione tastere "levo" ili "desno" na plejeru ili daljinskom upravljaču izaberite koje fajlove želite da vidite.

2. Ukoliko se na priključenom USB uređaju nalaze MP3 fajlovi, video plejer ih može automatski očitati i otpočeti sa reprodukcijom po redu, od prvog do poslednjeg. Sada, pomoću navigacionih tastera na plejeru ili daljinskom upravljaču možete izabrati omiljenu numeru koju želite da čujete. Takođe, navigacione tastere možete koristiti za izbor JPG fajlova za pregled JPG slika, za igranje igrice ili za izbor audio/video fajlova preko **ekspresnih menija** 2 i 4.

3. Ukoliko se u priključenom USB uređaju ne nalaze MP3 fajlovi (MP3 logo u ekspresnom meniju, se nalazi u modu No Using – što označava da takvih fajlova nema). Video plejer će automatski očitati JPG slike i pozicioniraće se na prvu sliku na listi. Sada pritisnite navigacioni taster "desno" na plejeru ili daljinskom upravljaču da pređete u mod pregleda slika. Sada se područje za prikaz slike nalazi sa desne strane ekrana a spisak slika se nalazi sa desne strane. Kada pritisnete taster ENTER prikazaće se odabrana slika. U ovom modu navigacionim tasterima "dole" i "gore" prikazujete sledeću odnosno prethodnu sliku dok se tasterima "levo" i "desno" slika rotira za 90° levo, odnosno desno. Ukoliko želite da se slike prikazuju po redu od prve do poslednje kao slajd šou, u intervalima od po 3 sekunde, protisnite taster STOP a potom taster PLAY/PAUSE. Pregled video fajlova ostvarujete preko četvrte ikonice u ekspresnom meniju.

4. Ukoliko nema MP3 ili JPG fajlova, video plejer će čitati i druge formate fajlova. Pomoću navigacionih tastera na plejeru ili daljinskom upravljaču izaberite VCD, MPEG4 audio/video fajlove koje želite da pogledate.

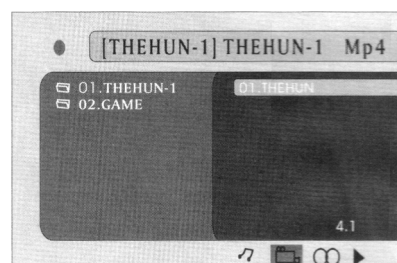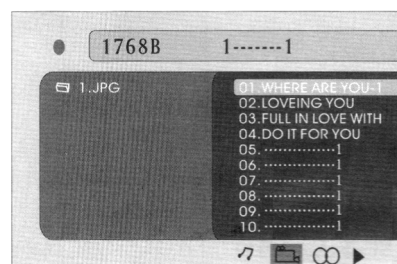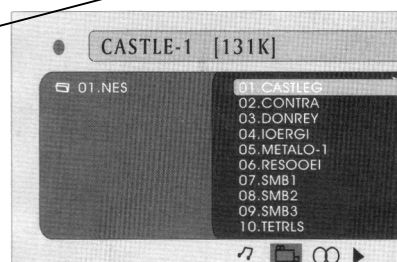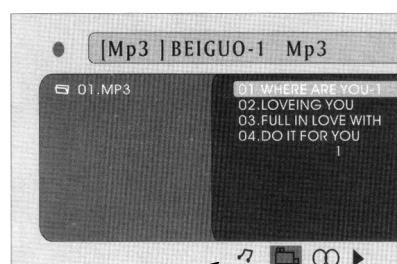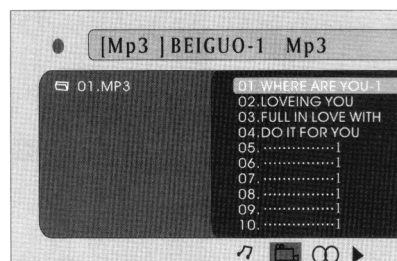

Reprodukcija diska

IZBOR ZVUČNOG KANALA

- Kada reprodukujete DVD, SVCD koji imaju višejezičnu sinhronizaciju, možete sami odabrati jezik koji želite da čujete.
- Kod reprodukcije CD-a ili VCD-a možete izabrati da se čuje samo levi, samo desni ili oba kanala (stereo). Uzmimo na primer VCD gde je glas snimljen na levom kanalu a muzika na desnom; možete izabrati levi kanal da čujete smo glas.
- Kada reprodukujete sadržaj DVD-a ili SVCD-a pritisnite taster za izbor jezika o)) (zavisi od diska – na nekima nije primenljivo)
- Kada reprodukujete sadržaj VCD-a ili CD-a, pritisnite taster AUDIO da odaberete levi kanal, desni kanal ili stereo.

UBRZANA REPRODUKCIJA

Kada reprodukujete sadržaj diska, možete ga puštati ubrzano unapred ili ubrzano unazad da nađete određenu scenu.

1. Pritisnite taster ►► za ulazak u režim ubrzane reprodukcije unapred.

Sa svakim pritiskom na taster ►► birate sledeću vrednost na displeju. Nakon zadnje vrednosti, ponovo se vraćate na prvu.

FORWARD2 → FORWARD4 → FORWARD8 → FORWARD20 → PLAY

2. Pritisnite taster ◄◄ za ulazak u režim ubrzane reprodukcije unazad.

Sa svakim pritiskom na taster ◄◄ birate sledeću vrednost na displeju. Nakon zadnje vrednosti, ponovo se vraćate na prvu.

BACKWARD2 → BACKWARD4 → BACKWARD8 → BACKWARD20 → PLAY

USPORENA REPRODUKCIJA

Ukoliko želite usporenu reprodukciju sadržaja diska sledite naredne korake.

1. Pritisnite taster SLOW za ulazak u mod usporene reprodukcije unapred.

SF 1/2 → SF 1/3 → SF 1/4 → SF 1/5 → SF 1/6 → SF 1/7 → PLAY

2. Za nastavak reprodukcije normalnom brzinom, pritisnite taster ► II.

PONAVLJANJE

DVD disk

Vrši se ponovna reprodukcija poglavlja ili diska

1. Ponavljanje poglavlja
 - Pritiskajte taster REPEAT dok se na ekranu ne pojavi oznaka "Repeat"
2. Ponavljanje diska
 - Pritiskajte taster REPEAT dok se na ekranu ne pojavi oznaka "REPEAT TITLE"
3. Isključivanje ponavljanja
 - Pritiskajte taster REPEAT dok se na ekranu ne pojavi oznaka " REPEAT OFF "

SVCD, VCD, CD disk

- Sledeći postupak pokazuje da možete ponoviti jedan origram ili ceo disk. Ukoliko je u pitanju SVCD, VCD 2.0 ponavljanje se vrši sa isključenim PBC (PBC off) a za VCD 1.1 i CD sledite korake od 1 do 3 bez postupka opisanog pod PBC off.

PBC off

- Kada je reprodukcija zaustavljena na taster STOP, pritisnite odgovarajući numerički taster za odabir željenog programa.
- Pritisnite taster MENU, i na ekranu će se pojaviti oznaka "PBC OFF".

1. Pojedinačno ponavljanje

Pritisnite taster REPEAT, na ekranu će se pojaviti oznaka "Repeat single" i počinje ponavljanje programa koji ste odabrali.

2. Ponavljanje svega

Pritiskajte taster REPEAT, dok se na ekranu ne pojavi oznaka "Repeat All" i počinje ponavljanje reprodukcije svih programa na disku.

3. Isključivanje ponavljanja

Pritiskajte taster REPEAT, dok se na ekranu ne pojavi oznaka "REPEAT OFF"

IZBOR SUBTITLOVA (funkcioniše kod DVD-a i SVCD-a)

Ukoliko je DVD ili SVCD snimljen sa više subtitlova, možete izabrati koji će se subtitl prikazivati na ekranu tokom reprodukcije filma.

1. Pritisnite taster SUBTITLE i izaberite subtitl koji želite.
2. Isključivanje subtitlova:

Pritisnite taster SUBTITLE i na ekranu će se prikazati "Subtitle off".

Napomena:

- Isključivanje subtitlova zavisi od diska. Neće raditi na svakom disku.
- Jezik subtitla takođe zavisi od diska. Nemaju svi diskovi snimljene subtitlove na Vašem jeziku.
- Ukoliko se ne može izabrati subtitl na disku, nema svrhe uzastopno pritiskati taster SUBTITLE.

IZBOR UGLA

Kod DVD filmova koji su snimani iz više različitih uglova (kamera), pritisnite taster  da pogledate film iz drugog ugla. Na primer: scena voza koji juri, može imati, iz jednog ugla gledano, snimak sa prednje strane voza, a iz drugog ugla snimak načinjen sa levog ili desnog prozora voza. Promena ugla ne dovodi do zaustavljanja kontinuiteta filma.


ZUMIRANJE

Možete zumirati prikaz videa u 7 koraka: 2 puta, 3 puta, 4 puta, 1/2, 1/3, 1/4 i isključen zum (off).

PRETRAGA


Unesite određeno vreme, određeni program, naslov ili poglavlje. Vršiti se pretraga diska i reprodukcija sadržaja od dela koji je pronađen.

Ukoliko je DVD u pitanju, pritiskom na taster SEARCH, na ekranu se prikazuje:



Tasterima ◀ ▶ izaberite da li vršite pretragu po vremenu ili naslovu/poglavlju, zatim pritisnite numerički taster da unesete vreme ili naslov/poglavlje, potom pritisnite taster ENTER za reprodukciju. Ukoliko ste napravili grešku prilikom unosa, pritisnite taster SEARCH za izlazak iz moda pretrage a potom opet isti taster da započnete novu pretragu.

Ukoliko je u pitanju SVCD, MP3, VCD ili CD disk, pritiskom na taster SEARCH, na ekranu se prikazuje:




Tasterima ◀ ▶ izaberite da li vršite pretragu po vremenu ili numeru. Pritisnite numerički taster da unesete vreme ili numeru, potom pritisnite taster ENTER za reprodukciju. Ukoliko ste napravili grešku prilikom unosa, pritisnite taster SEARCH za izlazak iz moda pretrage a potom opet isti taster da započnete novu pretragu.

Reprodukcija MPEG4, MP3, JPEG fajlova, itd. Plejer može da reprodukuje MP3 fajlove, JPEG slike, kao i druge audio/video fajlove kroz postojeće menije, na primer: VCD, DVD, WMA, MPEG4, MP3 i JPEG fajlove.

Prikaz slika u JPEG formatu:

Plejer može da prikaže slike u JPEG formatu ako su ti fajlovi najviše osnovne rezolucije 5120x3840 ili u progresivnom formatu do rezolucije 2048x1536. Navigacionim tasterima pomerate prikazanu sliku i to: tasterom ▲ podešavate sliku na gore i na dole, tasterom ▼ je podešavate na levo i na desno, tasterom ► rotirate sliku za 90° udesno dok je tasterom ◀ rotirate za 90° ulevo. Za JPEG fajlove u osnovnom formatu, možete koristiti i taster za zumiranje ZOOM.

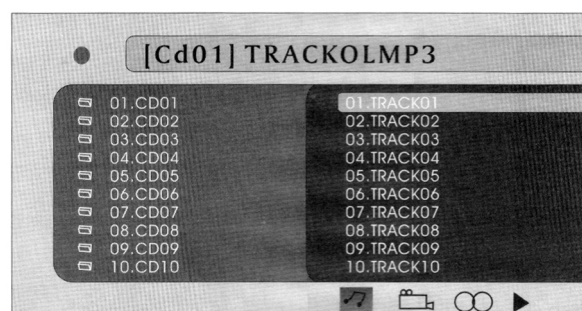

PRIJEM TV PROGRAMA

Pre upotrebe

1. Priključite spoljašnju antenu ili antenu kablovske televizije.
2. Uključite uređaj pritiskom na taster; kada se prvi put upali plejer je odmah u DVD modu.
3. Pritisnite taster MODE i odaberite mod TV.
4. Podešavanje zvuka se vrši kliznim potencijetrom sa strana plejera.

AUTOMATSKA PRETRAGA KANALA

1. Uđite u sistemski pod-meni da izaberete format zvuka (D/K, I, B/G ili M) ili pritisnite taster SYSTEM da izaberete format zvuka.
2. Pritisnite taster AUTO i plejer će automatski pretraživati dostupne TV kanale ili iz pod-menija izaberite AUTO a potom pritisnite taster ► i za nekoliko minuta pretraga kanala će biti završena. Pre otpočinjanja pretrage potrebno je da namestite plejer na Vaš lokalni TV sistem (kod nas je to PAL B/G). Nakon pretraživanja svi pronađeni TV kanali će biti upamćeni.
3. Ukoliko koristite antenu, podesite je kako bi signal TV stanica bio što kvalitetniji.

PRESKAKANJE KANALA (SKIP)

Da bi se preskočili kanali koji su lošeg kvaliteta koristite ovu funkciju. Idite u pod-meni i opciju "skip" postavite na YES ako želite da preskočite taj kanal. Ukoliko opcija ne može da se promeni i ostaje oznaka "NO", znači da taj kanale ne može da se preskoči.

"RUČNA" PRETRAGA KANALA

Uđite u pod-meni, izaberite "MANUAL", a potom tasterima ◀ i ► pokrećete pretragu unazad ili unapred. Po pronalasku kanala, pretraga se zaustavlja.

ODABIR KANALA

1. Pritisnite broj 1-9 da izaberete kanal od 1-9 ukoliko je broj željenog kanala jednak ili veći od broja 10, pritisnite taster "10+" da dobijete dvocifrenu oznaku kanala "--" a nakon toga numeričkim tasterima otkucajte broj željenog kanala.
2. Tasterima CH+ i CH- birate naredni odnosno prethodni kanal od onog koji trenutno gledate. Isto možete postići iz pod-menija izborom opcije "PROG" a potom tasterima ◀ i ► idete na prethodni odnosno sledeći kanal.

ZAMENA KANALA (SWAP)

Ukoliko želite da zamenite pozicije dva kanala (npr. br. 4 da bude na broju 5 a br. 5 na broju 4) uđite u pod-meni i izaberite "SWAP" a potom tasterima ◀ i ► izvršite zamenu kanala. Nakon toga potrebno je da pritisnete taster SELECT za izlazak iz pod-menija. Zamena kanala je sada upamćena.

FREKVENTNI OPSEG (BAND)

Uđite u podmeni, izaberite BAND a potom tasterima ◀ i ► promenite frekventni opseg na UHF, VHF ili CATV. Ova opcija obično prethodi ručnoj pretrazi kanala.

AUTO SISTEM AV MONITOR

1. Priključite plejer na naponsku mrežu i priključite audio i video ulaze (NTSC ili PAL).
2. Uključite plejer na taster.
3. Pritisnite taster MODE i odaberite mod VIDEO.
4. Automatski će biti prepoznat ulazni signal, tako da će NTSC ili PAL video signal biti jasno prikazan.
5. Podesite jačinu zvuka.

PODEŠAVANJE GLAVNOG MENIJA

I Prikazivanje glavnog menija

Postoje dva načina na koja možete doći do glavnog menija dok traje reprodukcija sadržaja:

- Pritisnite taster SELECT na daljinskom upravljaču da dobijete glavni meni
- Pritisnite taster ENTER na plejeru da dobijete glavni meni. Pritisak na taster mora biti duži od 0,5 sekundi.

II Prikazivanje menija za slike





Kada je glavni meni prikazan, pritisnite navigacione tastere ◀ ili ▶ (levo ili desno) da uđete u pod-meni za slike. Potom, navigacionim tasterima ▲ ili ▼ (gore ili dole) se pomerate na opcije kontrast (CONTRAST), osvetljenje (BRIGHT) ili boja (COLOR). Kada je željena opcija označena, tasterima ◀ ili ▶ smanjujete ili povećavate brojčane vrednosti.

III Prikazivanje sistemskog menija

Kada je glavni meni prikazan, strelicom ▼ (dole) izaberite SYSTEM i pritisnite strelicu ▶ (desno) da uđete u ovaj pod-meni. Potom, navigacionim tasterima ▲ ili ▼ (gore ili dole) izaberite ulaz (INPUT) ili zvuk (SOUND), nakon čega tasterima ◀ ili ▶, na plejeru ili daljinskom upravljaču, menjate vrednosti.

IV Prikazivanje menija sa preodešavanjima (samo prilikom gledanja TV programa)

Iz glavnog menija izaberite opciju PRESET. Iz ovog menija, navigacionim tasterima ▲ ili ▼ izaberete neku od željenih opcija PROG, SKIP, SWAP, AUTO, Manual, FINE ili BAND, a tasterima ◀ ili ▶, na plejeru ili daljinskom upravljaču, vršite dalja podešavanja.

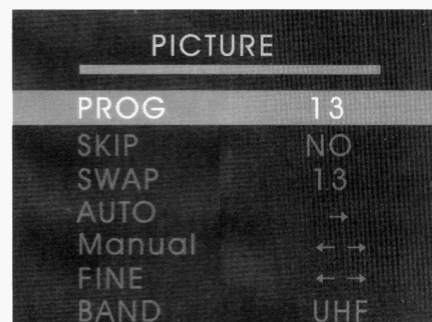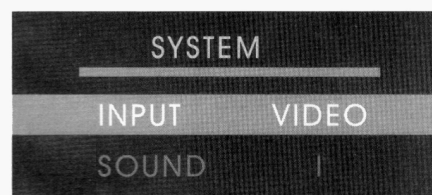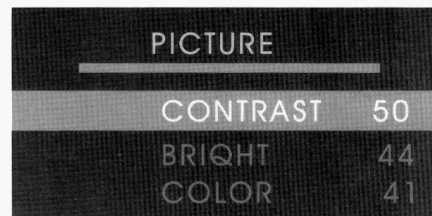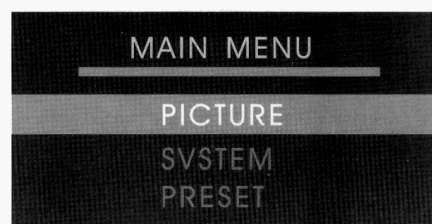

PODEŠAVANJA

Na daljinskom upravljaču pritisnite taster SETUP da dobijete meni podešavanja u kome se nalaze 4 stavke koje možete podesiti: **podešavanje sistema** (SYSTEM SETUP), **podešavanje jezika** (LANGUAGE SETUP), **podešavanje audio izlaza** (AUDIO SETUP) i **podešavanje videa** (VIDEO SETUP)

PODEŠAVANJE SISTEMA

- TV sistem (TV SYSTEM) – možete izabrati 3 vrste i to: "NTSC", "PAL" i "AUTO".
- Čuvar ekrana (SCREEN SAVER) – možete izabrati ON ili OFF (uključeno ili isključeno).
- Odnos strana (TV TYPE) – možete izabrati između 3 opcije : "4:3PS", "4:3LB" i "16:9".
- Lozinka (Password) – fabrički podešena lozinka je 0000 (kada ukucate lozinku i potvrdite je pritiskom na taster ENTER za otključavanje, dostupan je rejting sadržaja.).
- Rejting (Rating) – možete izabrati između 8 opcija od oznake da je "bezbedno za decu" (KID SAFE) do oznake "samo za odrasle" (ADULT) : "KID SAFE", "G", "PG", "PG13", "PG-R", "R", "NC-17" i "ADULT"
- Povratak na fabrički postavljene vrednosti (Default) – ukoliko nešto pogrešite u podešavanjima ovom opcijom možete vratiti sva podešavanja na fabrički postavljene vrednosti.

PODEŠAVANJE JEZIKA

- JEZIK EKRANSKOG MENIJA (OSD) – možete izabrati : engleski, kineski, nemački, španski, portugalski ili francuski (English, Chinese, German, Spanish, Portugese, French).
- ZVUČNI ZAPIS – možete izabrati : engleski, kineski, nemački, španski, francuski ili portugalski.
- SUBTITLOVI – možete izabrati : engleski, kineski, nemački, španski, portugalski ili francuski.
- MENI – možete izabrati : engleski, kineski, nemački, španski, portugalski ili francuski
- DivX[R] VOD – unesite registracioni kod VOD

AUDIO PODEŠAVANJA

- Audio izlaz – postoje 3 vrste izlaza.
SPDIF/OFF - koaksijalni ili optički izlaz nema izlazni signal.
SPDIF/RAM – molimo da izaberete ovu opciju ukoliko DVD povezujete sa pojačalom putem koaksijalnog ili optičkog kabla. Kada reprodukujete disk snimljen sa Dolby Digital, DTS, MPEG, pojačalo na koje povezujete plejer mora posedovati odgovarajući dekođer .
SPDIF/PCM, izaberite ovu opciju ukoliko DVD plejer povezujete sa dvokanalnim digitalnim pojačalom. Kada reprodukujete disk snimljen sa Dolby Digital, DTS ili MPEG, koaksijalni ili optički izlaz koristi PCM da emulira dvokanalni izlaz.
- DOWNMIX – možete izabrati "LT/RT", "STEREO" .

VIDEO PODEŠAVANJA

- Osvetljenje (Brightness) – možete izabrati 7 vrednosti 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12
- Kontrast (Contrast) – možete izabrati 7 vrednosti 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12
- Osvetljenje boja (HUE) – možete izabrati 7 vrednosti -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6
- Zasićenje boja (SATURATION) – možete možete izabrati 7 vrednosti 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Ukoliko se u toku rada plejera pojave neki problemi u ovom odeljku možete pronaći odgovore na sledeće probleme:

NEMA ZVUKA

- Proverite da li je priključak za slušalice dobro namešten.
- Proverite potencijometar zvuka odnosno da li je zvuk do kraja utišan.
- Proverite TV ili pojačalo da li su ispravni.
- Proverite da li je u TV modu pravilno podešen zvučni sistem (trebalo bi da bude na B/G)

NEMA SLIKE

- Proverite proverite na plejeru da li je taster POWER u položaju ON (uključeno).
- Proverite da li su dobro namešteni kablovi plejera.
- Ukoliko je plejer povezan sa televizorom, proverite da li je TV pravilno podešen.

NE OČITAVA USB

- Izvadite disk iz plejera i USB bi trebalo da se pojavi na ekranu.
- Proverite da li ste dobro povezali USB sa plejerom.

NE OČITAVA DISK

- Proverite da li ste disk postavili u plejer kako treba.
- Štampana strana diska bi trebalo da bude okrenuta na gore.
- Ukoliko je disk prašnjav ili zaprljan, očistite ga.

DALJINSKI UPRAVLJAČ NE RADI

- Uklonite objekte koji se nalaze između daljinskog upravljača i plejera.
- Usmerite daljinski upravljač prema prijemniku signala na plejeru.
- Promenite baterije ukoliko su korišćene duže vreme.

SLIKA ŠETA ILI NEMA BOJE

- Postoji mogućnost da se razlikuju podešeni TV sistem u plejeru i Vaš TV sistem. Izaberite odgovarajući (NTSC ili PAL).

NIJE DOBAR PRIJEM TV SIGNALA

- Namestite teleskopsku antenu u položaj u kome će "hvatati" najbolju sliku - signal.
- Proverite da li ste dobro povezali spoljašnju ili antenu kablovske televizije sa plejerom.
- Ukoliko je TV signal slab, kao posledica će se javiti nestabilna slika i/ili slika sa "snegom".

SPECIFIKACIJE

SPECIFIKACIJE DVD-a

Talasna dužina lasera	650nm/780nm
Video sistem	PAL/AUTO/NTSC
Frekventni opseg	20Hz-20KHz
Audio S/N (odnos signal-šum)	≥ 85dB
Audio distorzija+šum	≤ - 70dB
Izolacija kanala	≥ 75dB
Dinamički raspon	≥ 85dB
Izlaz	Audio izlaz (analogni audio) Video izlaz
Napajanje	Izlazna voltaža: 1V, impendanca 10KΩ
Potrošnja	Izlazni nivo: 1V p-p, impendanca 75Ω
Dimenzije uređaja	AC 100-240V ulaz, 9.0V, 3A izlaz
Težina	< 18W
	220x156x27,5 mm
	840 g

SPECIFIKACIJE TV-a

TV sistem	PAL ili NTSC (opciono)
Frekventni opseg prijema kanala	VHF 1-12, UHF 13-69, CATV