


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

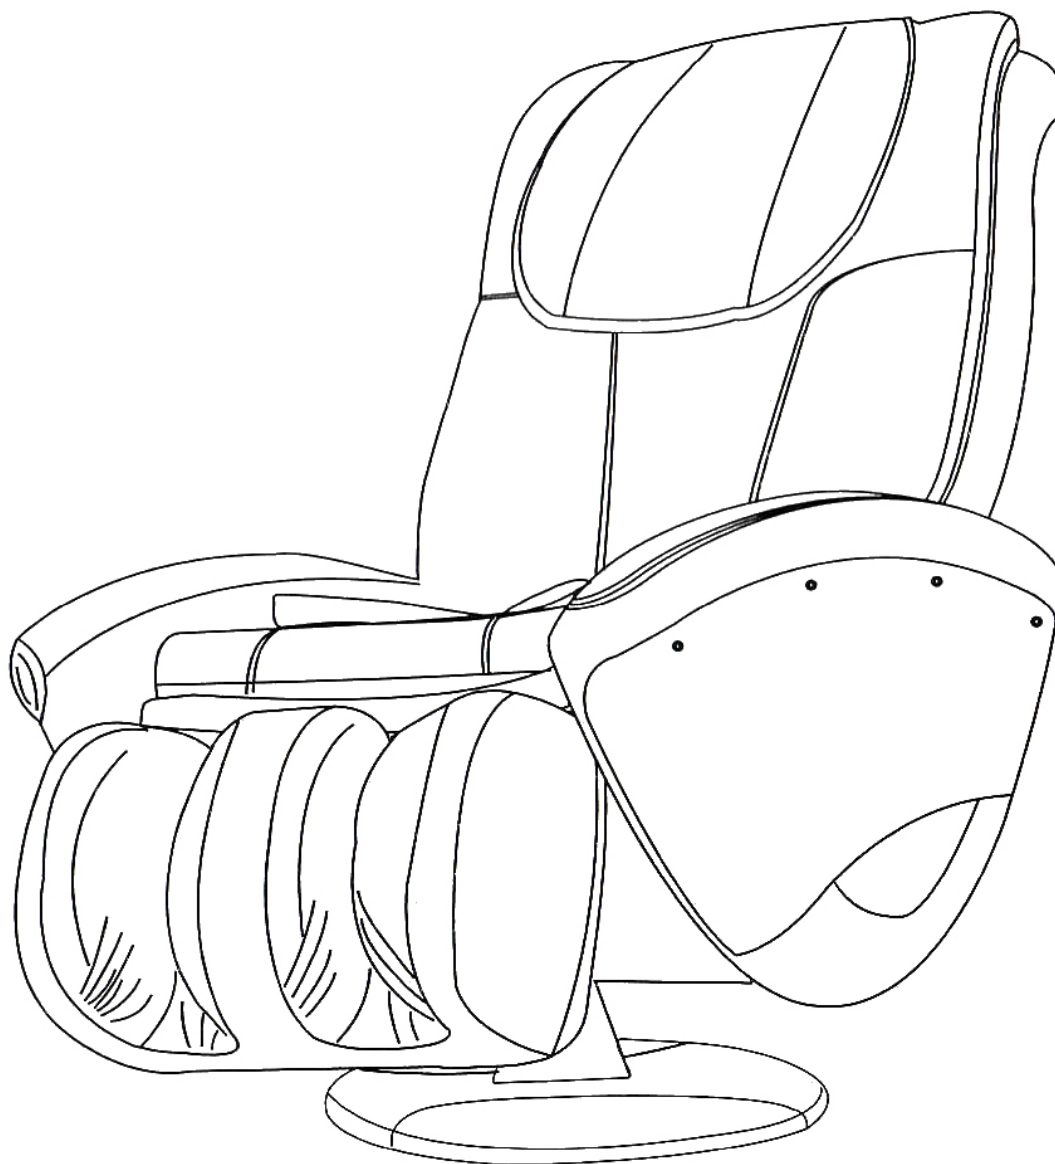

Delux multifunkcijska stolica za masažu
PREMIUM

Zahvaljujemo Vam na kupovini ove stolice za masažu. Molimo Vas da pre upotrebe pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i obratite posebnu pažnju na sigurnosne napomene kako biste pravino i bezbedno koristili uređaj.

Sadržaj

SIGURNOSNE NAPOMENE.....	1
Odgovarajuće okruženje.....	1
Rizični korisnici.....	1
Napomene vezane za kontrolni panel.....	1
Upozorenja.....	1
Napomene vezane za masažer.....	2
Sklapanje i održavanje masažera.....	2
Napomene vezane za napajanje.....	2
NAZIV I FUNKCIJA DELOVA MASAŽERA.....	3
Spoljašnja struktura.....	3
Opis funkcija na kontrolnom panelu.....	4
Unutrašnja struktura.....	5
PRIPREMA PRE UPOTREBE.....	6
Sastavljanje masažera za početak rada.....	6
Sklapanje masažera za odlaganje.....	7
Zaštita poda.....	7
Napomene vezane za podmetače.....	7
KORIŠĆENJE MASAŽERA.....	8
Rotiranje masažera.....	8
Podešavanje naslona za leđa/noge.....	8
ČUVANJE I ODRŽAVANJE MASAŽERA.....	9
OTKLANJANJE PROBLEMA.....	10
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE.....	11

SIGURNOSNE NAPOMENE

Odgovarajuće okruženje

- Da biste izbegli opasnost od električnog udara ili kvar stolice za masažu, nemojte koristiti ovaj uređaj u okruženju u kome ima vlage.
- Nemojte koristiti masažer u prostorijama u kojima je temperatura preko 40°C.
- Nemojte ostavljati masažer napolju.
- Masažer treba da stoji na ravnoj podlozi.



OPREZ

- Ukoliko stolicu za masažu premestite iz hladnije u topliju prostoriju, savetujemo da je ne uključujete i ne koristite makar 1 sat, kako bi se izbeglo da kondenzovana vlaga ošteti uređaj.

Rizični korisnici

Preporučujemo da osobe koje pate od sledećih bolesti ili se nalaze u određenim stanjima koja su nabrojana, pre upotrebe uređaja konsultuju lekara.

- Osobe pod medicinskim tretmanom ili osobe koje imaju neugodne osećaje prilikom upotrebe masažera.
- Osobe sa malignim oboljenjima.
- Trudnice ili žene u toku menstrualnog perioda
- Osobe sa akutnim oboljenjima.
- Osobe sa srčanim problemima.
- Osobe sa osteoporozom
- Osobe koje imaju pejsmejker ili neki drugi unutrašnji električni uređaj

Napomene vezane za kontrolni panel

- Nemojte koristiti kontrolni panel ukoliko su Vam ruke vlažne.
- Nemojte stavljati teške predmete na kontrolni panel.
- Vodite računa da kontrolni panel ne dođe u kontakt sa vodom ili drugom tečnošću

Upozorenja

- Nemojte upotrebljavati druge medicinske aparate ili električno ćebe dok koristite uređaj.
- Nemojte koristiti masažer neposredno nakon obroka; sačekajte makar 30 minuta.
- Kako bi se izbegle moguće povrede, masažer bi trebalo držati dalje od dece i kućnih ljubimaca.
- Nemojte stavljati ništa teško na bilo koji deo masažera, kako bi se izbeglo oštećenje uređaja ili povrede korisnika.
- Nemojte konstatno masirati jedan isti deo tela duže od 5 minuta.
- Masažer može da koristi samo jedna osoba odjednom.
- Masažer mogu koristiti osobe koje imaju do 120 kg.
- Ne dozvolite deci da koriste masažer.
- Osobe sa mentalnim/psihičkim smetnjama ne bi trebalo da koriste masažer bez nadzora.



OPREZ

- Vodite računa da se Vaš kičmeni stub, tokom masaže, nalazi između valjaka za masažu, kako biste izbegli osećaj bola.
- Nemojte zaspati prilikom korišćenja masažera.
- Nemojte koristiti masažer u alkoholisanom stanju ili ukoliko se osećate loše.
- Nemojte naslanjati direktno na valjke masažera, šake, laktove, kolena, grudi ili abdomen.
- Nemojte koristiti masažer duže od 20 minuta u kontinuitetu a masažu jednog te istog dela tela ograničite na maksimalno 5 minuta.
- Pre upotrebe, skinite sat, ogrlicu i sl. i izvadite iz džepova mobilni telefon, oštre predmete, kao što su ključevi i dr.

Napomene vezane za masažer

Molimo Vas da prestanete sa korišćenjem stolice za masažu, isključite je i izvučete utikač iz utičnice, ukoliko se dogodi nešto od sledećeg:

- Prolivanje vode ili druge tečnosti na masažer ili kontrolni panel.
- Stolica ili presvlake na njoj su oštećeni i vidi se mehanizam u unutrašnjosti.
- Ukoliko se javlja neobičan ili jak osećaj bola tokom rada masažera.
- Iznenadan nestanak struje.
- U slučajevima grmljavine.

Sklapanje i održavanje masažera


- Nemojte skidati presvlake i doticati komponente u unutrašnjosti masažera. U suprotnom, postoji opasnost od električnog udara ili kvara uređaja.
- Stolicu za masažu može opravljati samo ovlašćeni serviser. Nemojte sami rastavljati ili popravljati masažer.

Napomene vezane za napajanje


- Proverite da li je odgovarajući napon (voltaža).
- Nemojte uključivati i isključivati kabl za napajanje ako su Vam ruke vlažne, da izbegnete opasnost od električnog udara.
- Kada izvlačite kab za napajanje iz utičnice u zidu, držite ga isključivo za ojačan deo. Nemojte vući kabl.
- Funkcija tajmera služi da se stolica za masažu isključi nakon određenog vremena. Nakon toga obavezno isključite uređaj iz struje.
- Nemojte ništa teško stavljati na kabl za napajanje.
- Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, molimo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem masažera, isključite ga (pritiskom na prekidač), izvučete kabl za napajanje iz utičnice i kontaktirate serviser.

NAZIV I FUNKCIJA DELOVA MASAŽERA

Spoljašnja struktura

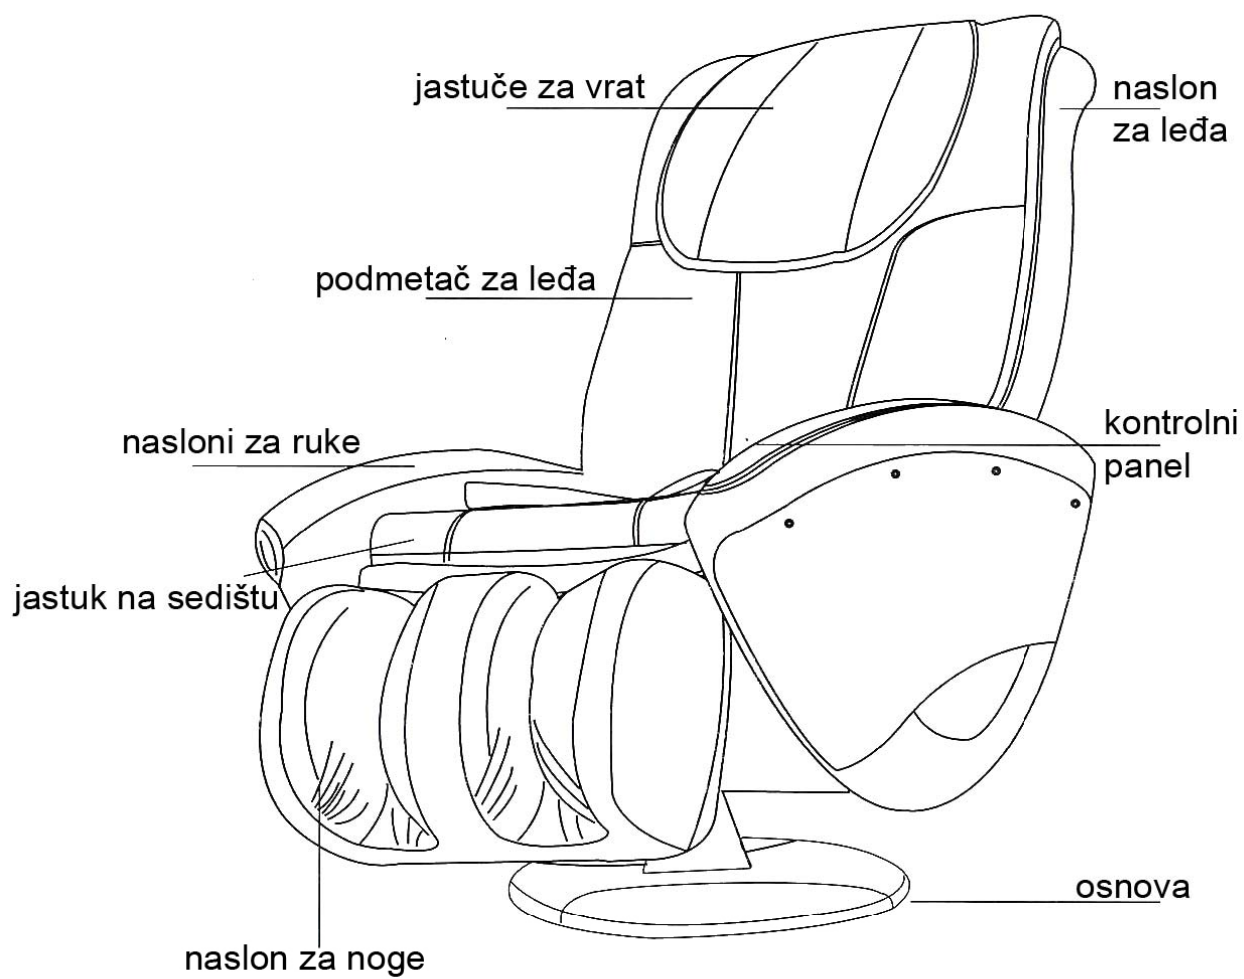

Opis funkcija na kontrolnom panelu

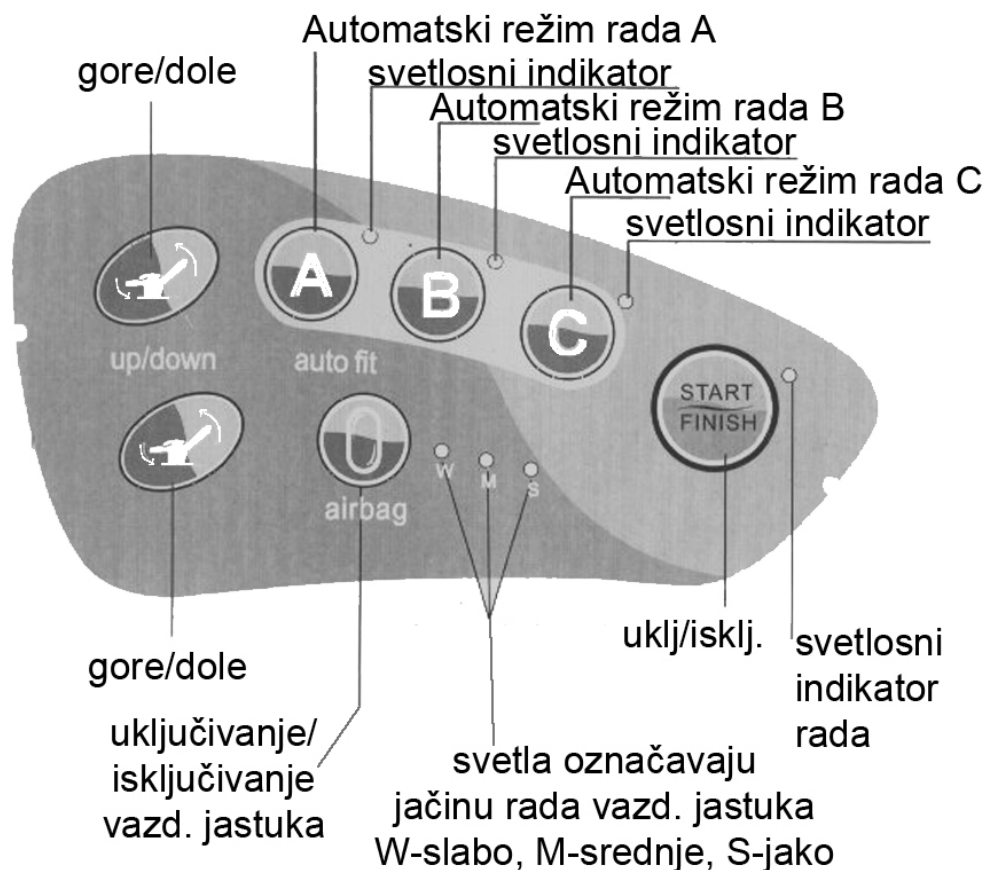

Tasterima za gore/dole podešavate nagib naslona za leđa i naslona za noge.



Pritiskom na gornji taster, naslon za leđa se uspravlja dok se naslon za noge spušta, uz zvučni signal (Di Di..... Di Di.....) Kada nasloni dostignu krajnje položaje, masažer će se oglasiti zvučnim signalom upozorenja (Di, Di, Di...).




Pritiskom na donji taster, naslon za leđa se spušta, dok se naslon za noge podiže, uz zvučni signal (Di Di..... Di Di.....) Kada nasloni dostignu krajnje položaje, masažer će se oglasiti zvučnim signalom upozorenja (Di, Di, Di...).

Tasterima A, B i C, aktivirate automatske režime rada masažera. Svetlosni indikator ukazuje koji automatski režim je trenutno aktivan (Tastere A, b i C možete uključiti / isključiti svaki zasebno).

Tasterom za uključivanje/isključivanje vazdušnih jastuka takođe birate i koliko jako će se vazdušni jastuci naduvati, što ćete videti po odgovarajućoj lampici koja svetli W (slabo), M (srednje) ili S (jako). Četvrtim pritiskom na ovaj taster, isključujete vazdušne jastuke.



Svatlosni indikator rada je konstatno osvetljen kada masažer radi. Kada je u modu mirovanja (standby) onda ovaj indikator treperi.

Unutrašnja struktura

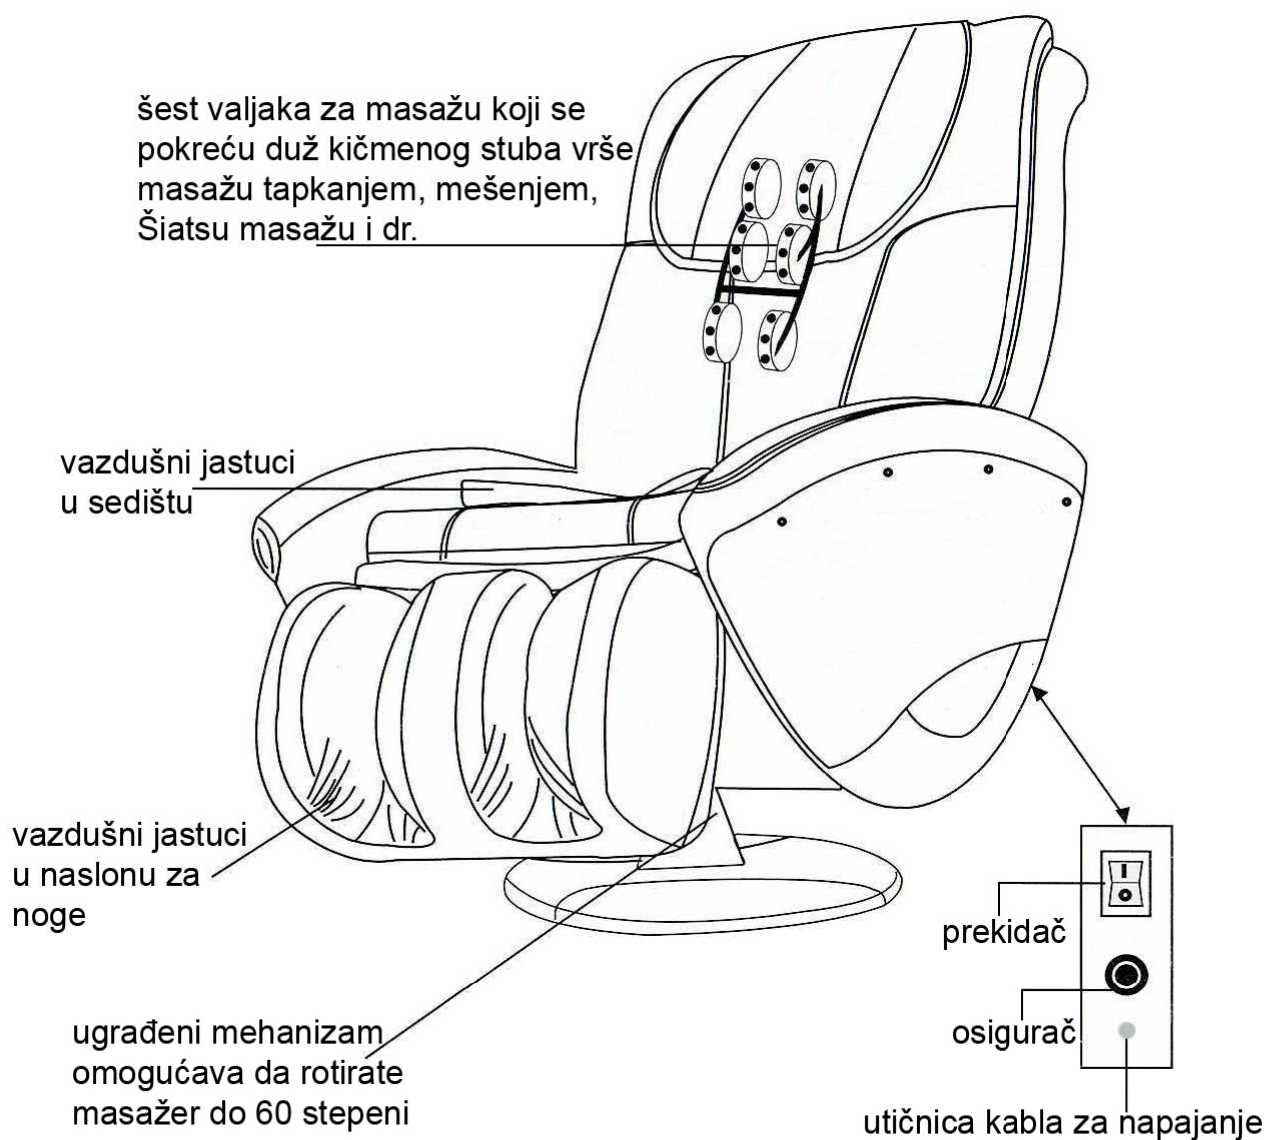

PRIPREMA PRE UPOTREBE

Sastavljanje masažera za početak rada

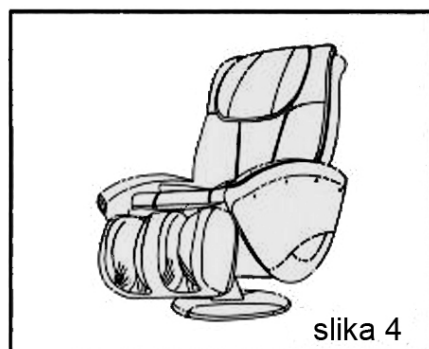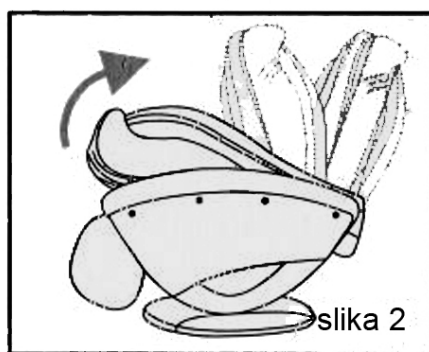

prvi korak:

Otvorite ambalažu i uhvatite masažer za osnovu, kako je prikazano na slici, da biste ga izvukli. Potrebno je više od četiri osobe za taj postupak.

drugi korak:

Podignite naslon za leđa do ugla od (približno) 115 stepeni. Trebalo bi da čujete zvuk kada "klikne" na mesto i zaključa se.


treći korak:

Podmetač za leđa i vratno jastuče spojite cibzarom sa naslonom za leđa, kao na slici.

četvrti korak:

Odgovarajući kraj kabla za napajanje spojite sa utičnicom na masažeru (nalazi se sa donje strane levog nasloona za ruku – slika na prethodnoj strani) a drugi kraj sa utičnicom u zidu. Pritisnite prekidač i masažer je spreman za rad.


Sklapanje masažera za odlaganje

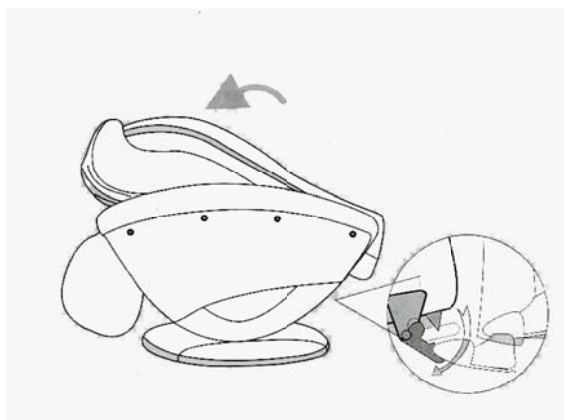

Ukoliko masažer nećete koristiti duže vreme, najbolje je da ga sklopite i odložite.


Naslon za noge postavite u najniži položaj, zatim naslon za leđa u najviši. Potom, isključite masažer tasterom na kontrolnom panelu, prekidač na donjem delu naslona za ruke postavite na položaj 0 i izvucite kabl za napajanje. Zatim oslobodite ručicu za zaključavanje položaja koja se nalazi sa donje strane naslona za leđa. Na kraju, lagano pogurajte naslon za leđa prema sedištu, kao što je prikazano na slici.

Zaštita poda

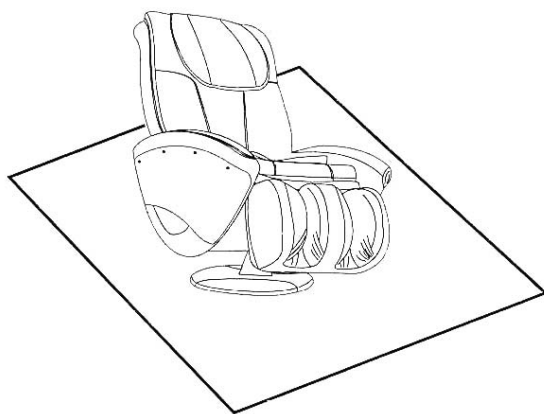

Postolje masažera može da ošteti pod, stoga je preporučljivo da ispod njega postavite tepih ili nešto slično, radi zaštite površine na kojoj će se nalaziti.

Napomene vezane za podmetače

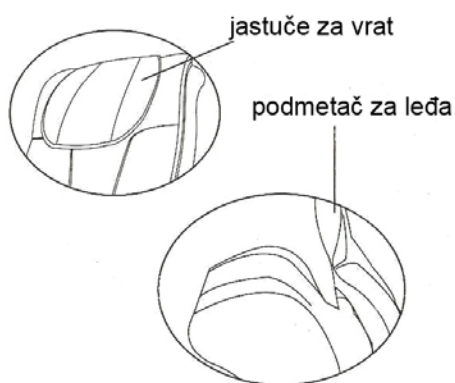

Jastučić za vrat i podmetač za leđa se mogu skinuti i staviti po želji. Međutim, preporučujemo da ih stavite kako bi osećaj masaže bio prijatniji




UPOZORENJE

- Korišćenje masažera bez podmetača za leđa, može prouzrokovati povrede i bol.

KORIŠĆENJE MASAŽERA

Rotiranje masažera

Ukoliko naslon za noge sasvim spustite i stavite stopala na pod, možete rotirati masažer ulevo i udesno za 60 stepeni.

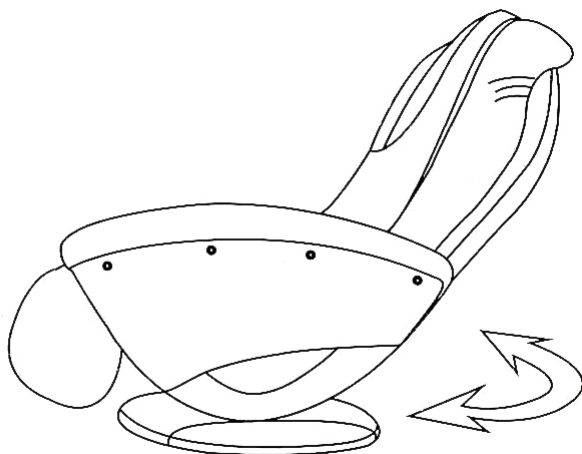


rotiranje 60 stepeni u levu
ili desnu stranu

Podešavanje naslona za leđa/noge

Pritiskom na taster  naslon za leđa se uspravlja dok se naslon za noge spušta, uz zvučni signal (Di Di..... Di Di.....) Kada nasloni dostignu krajnje položaje, masažer će se oglasiti zvučnim signalom upozorenja (Di, Di, Di...).

Pritiskom na taster  naslon za leđa se spušta, dok se naslon za noge podiže, uz zvučni signal (Di Di..... Di Di.....) Kada nasloni dostignu krajnje položaje, masažer će se oglasiti zvučnim signalom upozorenja (Di, Di, Di...).

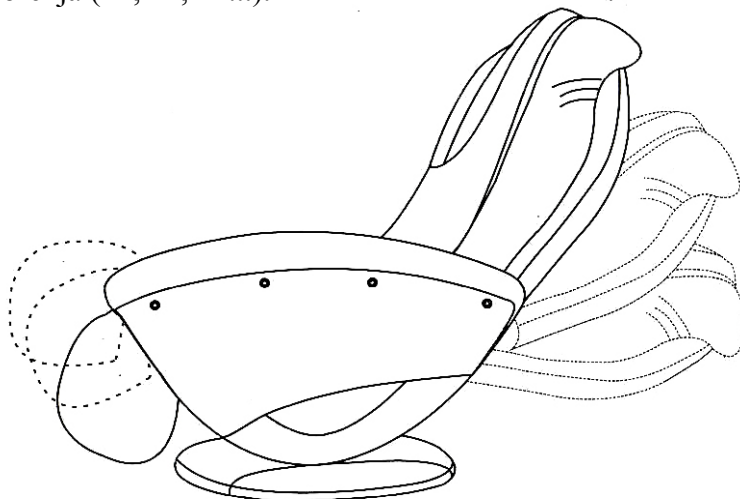

ČUVANJE I ODRŽAVANJE MASAŽERA

1. Čišćenje

- Pre čišćenja stolice za masažu, obavezno izvucite kabl za napajanje iz utičnice.



OPREZ

- Ne koristite alkohol, deterdžent, abrazivna sredstva i sl. kako bi ste izbegli oštećenja i promenu boje navlaka, podmetača i dr. delova stolice.
- Nemojte peglati podmetače i navlake.

2. Održavanje

- Uvek izvucite kabl za napajanje iz utičnice.
- Prebrišite prašinu i zaprljana mesta. Redovno čistite masažer i nemojte ga držati na mestima na kojima ima vlage.
- Ukoliko duže vreme nećete koristiti masažer, sklopite ga i/ili prekrijte.



OPREZ

- Nemojte da ostavljate masažer izložen direktnom sunčevom svetlu ili blizu grejnih tela. To može pruzrokovati promenu boje presvlaka i podmetača.

3. Kontrolni panel

- Za čišćenje kontrolnog panela upotrebljavajte čistu i suhu krpu.

4. Koža i platno

- Za čišćenje podmetača i presvlaka upotrebljavajte čistu i suhu krpu.
- Na svaka dva do tri meseca, čistom i suvom krpom sa malo odgovarajuće paste za čišćenje, istrljajte podmetače i presvlake a potom ih prebrišite drugom čistom i suvom krpom.

OTKLANJANJE PROBLEMA

br.	problem	moгуć uzrok	rešenje
1	Čuje se zvuk trenja prilikom rada	to je zvuk koji proizvodi motor masažera ili nastaje usled trenja između mehanizma za masažu i kožne presvlake.	to je normalno da se čuje
2	masažer ne radi	2.1 utikač kabla za napajanje se izvukao iz utičnice	ponovo ga utaknite
		2.2 isključen je glavni prekidač na poleđini masažera	uključite ga
		2.3 pregoreo osigurač masažera	zamenite ga istim tipom osigurača
3	nasloni za leđa ili naslon za noge se ne pomeraju	preveliko opterećenje na naslonu za leđa ili naslonu za noge	smanjite opterećenje

Ukoliko predložena rešenja ne pomažu kod problema, isključite masažer, izvucite utikač iz zida i pozovite lokalnog dobavljača ili ovlašćenog servisera radi popravke.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv proizvoda:	Delux multifunkcijska stolica za masažu
Model:	RT6150
Radni napon:	220-240 V ~
Radna frekvencija:	50-60 Hz
Potrošnja:	150 W
Clasa uređaja:	I

INFO TEL.: + 381 63 608 368

WWW.ARCUSHEALTH.COM